SAMSUNG

삼성애니콜

SPH-B2550 사용설명서

- 먼저 안전을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 LG Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대전화 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

English Quick Guide see page 116

안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.(상세편 → 111쪽)

경고 — 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.
- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주의 — 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.
- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.
- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.
- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.
- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.
- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.
- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.
- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.
- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

사용설명서 구성

기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.	기본 사용법
전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법
위성 DMB 방송 시청 방법에 관한 기능을 설명하고 있습니다.	디지털 멀티미디어 방송 사용법
카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	카메라 사용법
휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법
휴대전화 사용 시 알아 두면 도움이 되는 기능입니다.	부록

사용설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

● 각 버튼 표시 방법

메뉴 : 확인 : 취소 :

폴더 컨텐츠 재생 버튼

1~0 : 각 숫자 버튼

- 알아두기 : 해당 기능에 대한 보충 설명
- 연결메뉴 : 눌러 선택할 수 있는 연결 메뉴 목록
- 단축 : 단축 실행 버튼 표시
- 메뉴 2 3 : 메뉴 실행 방법 설명
  누름 ➡ 누름 ➡ 누름

차례 보기

기본 사용법

구성품 확인하기 ····· 4
휴대용 반지걸이 연결하기 ····· 4
배터리 끼우기/빼기 ····· 4
충전하기 ····· 5
휴대전화 전원 켜기/끄기 ····· 5
애니콜 마법사 따라 기본 환경 설정하기 6
외장 메모리 카드 사용하기 ····· 7
각 부분의 이름 ····· 8
버튼 기능 설명 ····· 8
화면 상단 아이콘 설명 ····· 9
메뉴 실행 방법 익히기 ····· 10
화면 따라 조작하기 ····· 13
문자 입력 방법 익히기 ····· 15

전화 사용법

여러 가지 방법으로 전화 걸기 ····· 17
전화 받기 ····· 18
전화 거절 및 자동으로 받기 ····· 18
부재중 또는 미확인 수신 확인하기 ····· 18
매너 모드 사용하기 ····· 18
통화 중 기능 사용하기 ····· 19

디지털 멀티미디어 방송 사용법

방송 시청 ····· 22
선호 채널 설정/보기 ····· 25
방송 예약 ····· 26
시청 중 전화/메시지 기능 사용 방법 ··· 27
방송 녹화/녹음 및 화면 캡쳐 ····· 28
공지사항 보기 ····· 30
TU 서비스 환경 설정 ····· 31

카메라 사용법

프리뷰 화면 설명 ····· 37
사진/동영상 촬영 ····· 38
촬영 옵션 ····· 41
사진/동영상 보기 ····· 43
포토스튜디오 ····· 46
사진 보내기 ····· 48
포토 프린트 ····· 49

메뉴 사용법

BANKON/다운TOWN 메뉴 ····· 50
ez 서비스 메뉴 ····· 52
화면 메뉴 ····· 58
소리 메뉴 ····· 62
전자다이어리 메뉴 ····· 64
애니콜 세상 메뉴 ····· 70
환경설정 메뉴 ····· 82
메시지 메뉴 ····· 91
전화번호부 메뉴 ····· 98
컨텐츠 보관함 메뉴 ····· 102

부록

바른 배터리 사용법 ····· 105
부가 서비스 연결 ····· 107
내장/외장 메모리에 저장 가능한
이미지 개수 및 동영상 시간 ····· 108
고장 같다고요? ····· 109
사용자의 안전을 위한 경고
및 주의 사항(상세편) ····· 111
PC Manager에 관하여 ····· 114
규격 및 특성 ····· 114
별매품 ····· 115
English Quick Guide ····· 116
제품보증서 ····· 121

메뉴 찾기

1. ez 서비스 52

1 ez-i 53
2 벨/필링/뮤직 54
3 그림/포토 55
4 클릭!동영상 55
5 miTV 56
6 정보서비스 57

2. 화면 58

1 평상시 화면 59
2 배경화면 선택 60
3 메뉴 디자인 60
4 다이얼 디자인 60
5 애니다이얼 60
6 조명 설정 61
7 로테이션 화면 설정 61

3. 소리 62

1 수신벨 선택 63
2 벨/진동 선택 63
3 소리크기 63
4 기능음 구성 63
5 정각 알림 63
6 취침 모드 63

4. 전자다이어리 64

1 Today 65
2 모닝콜 65
3 알람 65
4 일정관리 66
5 전자사전 67
6 전자계산기 67
7 할일 68
8 메모 68
9 시계 69
0 단위환산 69

5. 애니콜 세상 70

1 웰빙 음악 감상 71
2 카메라 35
3 MP3 71
4 멜로디 작곡가 74
5 게임 75
6 전자소리함 75
7 적외선 통신 78
8 애니콜 랜드 79
9 애니콜 SOS 79
0 이동식 디스크 80
✳ 애니콜 도움말 81

6. 환경설정 82

1 통화 설정 83
2 메시지 설정 85
3 카메라 설정 86
4 TV 출력 설정 86
5 전화번호부 설정 87
6 메모리 관리자 87
7 사용제한/잠금 87
8 비밀번호 변경 89
9 언어/Language 89
0 내번호 관리 89
✳ 초기화 90
시간 설정 90

7. 메시지 91

1 메시지함 92
2 문자메시지 94
3 사진보내기 95
4 Shot메일 보내기 95
5 문자세상접속 95
6 문구/이모티콘 95
7 호출 96
8 첨부 파일함 96
9 SPAM 차단 97
0 메시지 통신기록 97
✳ 환경설정 97

8. 전화번호부 98

1 간편 검색 99
2 연락처 검색 100
3 연락처 등록 99
4 통화 기록 보기 100
5 음성 인식 검색 100
6 그룹 검색/관리 101
7 최근 검색 목록 101
내 번호/명함 101

9. 컨텐츠 보관함 102

1 다운TOWN 103
2 클릭!동영상 보관함 103
3 벨소리 보관함 103
4 이미지 보관함 103
5 카메라 보관함 104
6 MP3보관함 104
7 첨부 파일함 104
8 TU 보관함 104

구성품 확인하기

휴대전화

탁상용 충전 거치대

배터리 (표준형/대용량)

휴대용 반지걸이

외장 메모리 카드/ 어댑터


DMB 컨트롤러/ 스테레오 이어폰

데이터 통신 케이블/ TV-OUT 케이블

DMB 위성 안테나

사용설명서

휴대용 반지걸이 연결하기

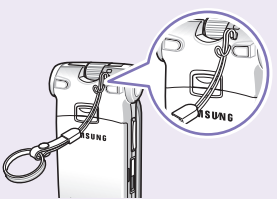

배터리 끼우기/빼기

충전하기

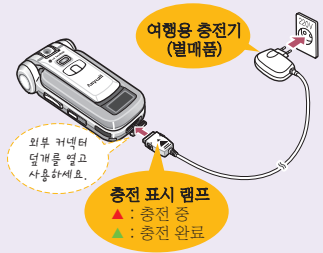

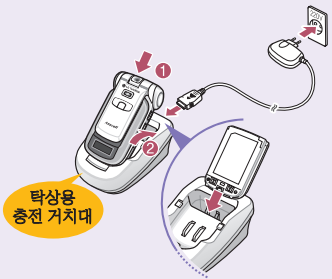

분리할 때

알아두기

- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면 [ ]을 길게 누르세요.

- 처음 전원을 켜면 애니콜 마법사가 실행됩니다.(6쪽)

침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

애니콜 마법사 따라 기본 환경 설정하기

구입 후 최초로 전원을 켜거나, 설정만 초기화, 모두 초기화 기능(90쪽)을 실행한 경우에는 애니콜 마법사가 실행됩니다.
애니콜 마법사 기능을 이용하여 휴대전화의 기본 환경을 사용자가 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.

시작

애니콜 마법사 실행

애니콜 마법사 화면이 나타나면
확인 누름

- 휴대전화의 기본 상태대로 사용하려면 누름
- 대기 상태에서 애니콜 마법사를 실행하려면 메뉴 5 ✱ 5를 누른 후 비밀번호 입력 화면이 나타나면 현재 비밀번호를 입력하세요.

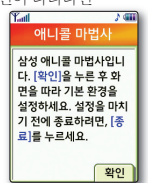

비밀번호 설정

새 비밀번호 4자리
입력후 재확인
비밀번호 입력
(✱, # 사용 가능)

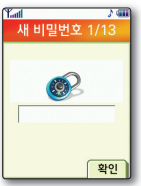

화면 순서에 따라 기본 환경 설정

ON / 대한TOWN 또는 / 눌러
원하는 항목 선택 후 확인 눌러
다음 단계 진행

- 이전 단계로 이동하려면 취소를 누르세요.
- 애니콜 마법사 진행 중에 설정을 끝내려면 을 누르세요. 종료하기 전까지 저장한 설정들은 적용됩니다.
- 마법사 진행 중에 을 누른 경우 애니콜 마법사 자동 실행 방법을 선택할 수 있습니다. 휴대 전화를 껐다 켰을 때 애니콜 마법사가 실행되게 하려면 **예**를 선택하세요.

끝

외장 메모리 카드 사용하기

휴대전화 구입 시 구성품으로 제공하는 외장 메모리 카드(TransFlash)를 휴대전화에 장착하여 사용할 수 있습니다.

휴대전화에 메모리 카드 끼우기

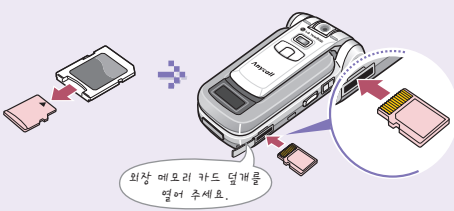

그림과 같은
방향으로 맞춘 후
넣어주세요.

휴대전화에서 메모리 카드 빼기

컴퓨터에 연결하여 사용할 경우

외장 메모리 카드(TransFlash)를
어댑터에 장착한 후 컴퓨터의
MMC/SD 카드 삽입구에
넣으세요.



알아두기

- 외장 메모리 카드 사용 중에 휴대전화의 전원을 끄거나 휴대전화에서 외장 메모리 카드를 빼내면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 외장 메모리 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하지 마세요. 카드의 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.
- 컴퓨터에 MMC/SD 삽입구가 없는 경우 카드 리더기에 연결해 사용할 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드는 TransFlash 카드만 사용 가능하며, 256MB까지 지원 가능합니다. 메모리 카드 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.

각 부분의 이름

★1 통화 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.

★2 외부 커넥터에 여행용 충전기 또는 데이터 통신 케이블을 연결할 경우 커넥터 덮개를 열고 사용하세요.

버튼 기능 설명

메뉴	● 메뉴 실행/길게 누르면 **바로가기** 기능 실행 ● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때
MP3 재생	● 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때 ● MP3 메뉴/길게 누르면 MP3 플레이어 재생 ● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능
	● 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시 ● 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결 ● 입력한 번호로 전화 걸 때 ● 전화를 받을 때
	● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 실행 뒤 대기 상태로 돌아갈 때
취소	● 문자를 지울 때 ● 상위 메뉴로 돌아갈 때
TU	TU 방송 시청/길게 누르면 TU 메뉴(20쪽)
VC	음성 명령어로 메뉴 실행(12쪽)/ 길게 누르면 음성으로 전화 걸기
*+	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
#잠금	휴대전화 잠금 설정 상태에서 잠금 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠김(88쪽)

- 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행 (37쪽)
- 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능
- 통화 중에 길게 누르면 통화 내용 녹음
- 전화 올 때 길게 누르면 전화 거절 또는 자동응답

(폴더 열린 상태)
- 버튼음 또는 기능음 크기 조절
- 통화 중에 상대방 소리 크기 조절

(폴더 닫힌 상태)
- 애니콜 SOS 메시지 호출(79쪽)
- 전화 올 때 길게 누르면 전화 거절 또는 자동응답
- ▼ 길게 누르면 현재 시각 알림
- ▲ 길게 누르면 CD/ATM(자동화 출납 기기) 거래
- 조명등 설정 후 ▼ 길게 누르면 조명등 켜짐(61쪽)

검색 버튼
- 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때
- 단축 실행 버튼

: BANKON 메뉴(51쪽)
: 다운TOWN 메뉴(51쪽)/ 통화 중에 길게 누르면 소곤소곤 기능 실행
: 메시지 메뉴/길게 누르면 문자 메시지 작성 실행
: 전화번호부 메뉴/길게 누르면 연락처 검색
: ez-i 메뉴/길게 누르면 ez-i 접속

화면 상단 아이콘 설명

통화 지역의 신호 세기 표시 : 신호 강함 : 신호 약함	자동응답 설정 시 표시
통신 제한 기능 설정 시 표시	잠금 기능 설정 시 표시
통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시	적외선 통신 이용 시 표시
서비스 지역 이탈 시 표시/ 통신 제한 기능 설정 시 표시	벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시
애니콜 SOS 기능 설정 시 표시	음성벨 모드 설정 시 표시
모닝콜 또는 알람 설정 시 표시	진동 모드 설정 시 표시
애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시	무음 모드 설정 시 표시
문자 메시지 수신 시 표시	진동 후 벨 모드 설정 시 표시
음성 메시지 수신 시 표시	매너모드 설정 시 표시
Shot메일 수신 시 표시	취침 모드 설정된 시간에만 표시
방송 메시지 수신 시 표시	배터리 양 표시 : 충분 : 부족 : 없음(충전 필요)

알아두기
- 화면을 볼 때는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.(화면 밝기 조정 → 61쪽)
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.(조명 시간 → 61쪽)

메뉴 실행 방법 익히기

방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기 (예 : 메뉴 화면 모양 바꾸기)

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름

확인 누름

끝

ON / 싸이TOWN 눌러
3.메뉴 화면 모양 선택

✉ / ☎ 눌러
원하는 모양 선택

- 상위 메뉴 이동 : 취소
- 대기 상태 이동 :

메뉴 실행 방법 익히기

방법 2 음성 명령어로 메뉴 실행하기

1. 대기 상태에서 누름
2. 음성 안내가 들리면 원하는 기능의 음성 인식 명령어 말함
   - 이전 메뉴/다음 메뉴 : / 누름
   - 도움말 보기 : 메뉴 누름
   - 음성인식 설정 : 확인 누름(76쪽)

방법 3 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

방법 4 자주 쓰는 메뉴 또는 기능 등록해 실행하기

1. 대기 상태에서 메뉴 길게 누름
2. 번호 선택 후 메뉴 1 누름
3. 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 메뉴 누름
4. 아이콘 선택 후 확인 누름
   - 계속해서 메뉴를 등록하려면 2 ~ 4 반복해 실행

등록된 메뉴 또는 기능을 실행하려면

1. 대기 상태에서 메뉴 길게 누름
2. 원하는 메뉴 또는 기능 아이콘 선택

연결메뉴 등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말

화면 따라 조작하기

ez-i, 다운TOWN 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다. 소프트 버튼에 할당된 버튼을 눌러 실행합니다.

ez 길게 1

메뉴 5 8

메뉴 7 1 1

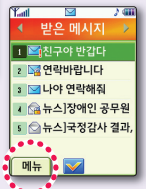

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

메뉴 8 3

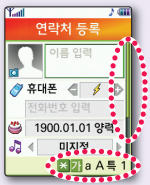

스크롤 바 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 바가 표시됩니다.

ON / 다운TOWN 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.

* 반복해 눌러 모드 선택

화면 따라 조작하기

메뉴 2 3 3 1

메뉴 3 4

화면의 ▲▼◀▶ 또는 〈〈 〉〉 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

✉ / ☎ 또는 ON / 홈 눌러 선택

메뉴 2 3 4

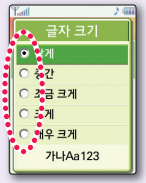

여러 개의 항목 중 하나를 선택할 때 표시됩니다.

ON / 홈 눌러 선택

메뉴 7 1 1

여러 개의 항목을 선택할 때 표시됩니다.
항목을 선택하면 ✓ 표시됩니다.

선택/해제하려면
e_Z 누름

전체선택/해제하려면
e_Z 길게 누름

메뉴 8 1

메뉴 4 4

탭 표시입니다.
탭을 선택하면 관련된 내용 또는 목록을 볼 수 있습니다.

✉ / ☎ 또는 해당 숫자 버튼 눌러 선택

문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 *을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

메뉴 7 2

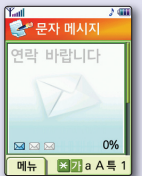

- 가 : 한글 모드 (천지인 입력)
- a : 영문 소문자 모드
- A : 영문 대문자 모드
- 특 : 특수문자 모드
- 1 : 숫자 모드

알아두기

- 현재 선택된 입력 모드에서 간편하게 한글, 영문 소문자, 영문 대문자 모드로 전환할 수 있습니다. ▲/▼을 길게 눌러 원하는 입력 모드를 유지한 상태에서 문자를 입력하세요. 버튼에서 손을 떼면 원래 입력 모드로 전환됩니다.
- 문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

2단계 입력하기

▼ **한글(가) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력**

자음 예

- ㄱ ▶ 4 한 번 누름
- ㅋ ▶ 4 두 번 누름
- ㄲ ▶ 4 세 번 누름

모음 예

- ㅏ ▶ 0 1 (ㅣ), 2 (·)
- ㅑ ▶ 0 1 2 2
- ㅓ ▶ 0 2 (·), 1 (ㅣ)
- ㅕ ▶ 0 2 2 1
- ㅗ ▶ 0 2 (·), 3 (ㅡ)
- ㅛ ▶ 0 2 2 3
- ㅙ ▶ 0 2 (·), 3 (ㅡ), 1 (ㅣ), 2 (·), 1 (ㅣ),

▼ **영문 대문자(A) 또는 소문자(a) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름**

예

- M ▶ 6 한 번 누름
- N ▶ 6 두 번 누름
- O ▶ 6 세 번 누름
- @ ▶ # 짧게 누름
- # ▶ # 길게 누름

2단계 입력하기(계속)

▼ **특수문자(특) 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력**

예

! ▶ 4 누름	~ ▶ 7 누름

▼ **숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름**

(다른 입력 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- **한 칸 띄우려면** ☎ **누름**
- **입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면**
  - 영문 모드는 0 한 번 누름
  - 한글 모드는 0 세 번 누름
- **글자를 지우려면 취소 누름**
  (짧게 : 한 자씩, 길게 : 모두)

예 입력 Love 삼성 1004 ♥

영문 대문자(A) 입력 모드 선택	5 세 번 누름 → L
영문 소문자(a) 입력 모드 선택	6 세 번 누름 → Lo / 8 세 번 누름 → Lov / 3 두 번 누름 → Love / ☎ 누름 → Love
한글(가) 입력 모드 선택	8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 → Love 삼 / 8 2 1 0 누름 → Love 삼성
숫자(1) 입력 모드 선택	1 누름 → Love 삼성1 / 0 누름 → Love 삼성10 / 0 누름 → Love 삼성100 / 4 누름 → Love 삼성1004
특수문자(특) 입력 모드 선택	ON / 이모TOWN 눌러 ♥ 있는 문자열 선택 → 5 누름 → 확인 누름 → Love 삼성1004♥

전화 사용법

여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 [통화] 누름 ➡ 통화
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 [통화] 누름 ➡ 원하는 번호 선택 ➡ [통화] 누름 ➡ 통화
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 000~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ➡ 통화 (단축 번호 010~999) 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 ➡ 통화
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 [통화] 누름 ➡ 통화
최근 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 [통화] 길게 누름 ➡ 통화
음성으로 전화 걸기	[음성] 길게 누름 ➡ 음성 안내에 따라 연락처에 등록된 이름 말함 ➡ 통화
수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우 ARS 전화번호+[메뉴]+생년월일+[통화]을 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면 [통화]을 누르세요. *수동대기(포즈)란? 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다.

알아두기

통화 종료 후

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 연락처를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 수정 또는 재통화할 수 있는 상태가 됩니다.

전화 받기

폴더를 열거나 [ ] 누름(전화받기 선택 → 83쪽)

전화 거절 및 자동으로 받기

전화 거절하기	▲/▼ 또는 [ ] 길게 누름 ➡ 거절 메시지가 나감 (수신시 볼륨키동작 → 84쪽)
자동응답으로 받기	자동응답 설정된 상태라면 (자동응답 → 77쪽) 응답 설정 시간 후 인사말 나감 ➡ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음

부재중 또는 미확인 수신 확인하기

부재중 전화 확인하기	화면에 **부재중 전화**가 나타나 있으면 [확인] 누름
미확인 수신 내용 확인하기	화면에 **미확인 수신** 목록 나타남 ➡ 항목 선택 ➡ [확인] 누름 화면을 해제하려면 **종료**를 선택하거나 [취소], [ ] 누름

매너모드 사용하기

설정 방법	[*] 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 [*] 길게 누름 알아두기 매너모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동으로 울리거나 소리가 나지 않습니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 제외)

통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	▲/▼ 누름	**통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류**	메뉴 누름 **소곤소곤설정** : 내 소리를 크게 들리게 설정 **한 뼘 통화 설정** : 휴대전화와 한 뼘 정도 떨어진 자리에서도 통화가 가능하도록 설정 **메모** : 메모 기능 실행 **전화번호부** : 전화번호부 메뉴 실행 **메시지** : 메시지 메뉴 실행 **송화음차단** : 내 소리가 안 들리게 설정 **키소리안남** : 버튼 누르는 소리가 안 나게 설정 **자기번호송출** : ARS 통화 중에 내 휴대전화 번호 보내기 **DTMF보내기** : ARS 통화 중에 입력한 번호 전송
통화 내용 녹음하기	길게 누름 ➡ 통화 내용 녹음(일시 정지/계속 녹음하려면 ON 반복해 누름) ➡ 끝내려면 확인 누름 알아두기 상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.		

디지털 멀티미디어 방송 사용법

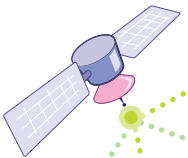

위성 DMB는 인공위성을 통해 방송전파를 송출하고 이동단말기로 방송전파를 수신하는 위성이동방송 서비스입니다.

기존의 지상파방송, 케이블TV 및 위성방송 등은 모두 고정형 매체인데 반해 위성 DMB는 이동형 매체이므로 이동 중에도 기존의 지상파방송 등을 시청할 수 있습니다.

고속 이동 중에도 화면 단절이나 노이즈 없이 선명한 방송을 시청할 수 있습니다.

TU 방송 시청은 위성 직접 수신 시청과 위성 신호가 도달하지 않는 난시청 지역 시청을 가능하게 하는 중계기 수신 시청으로 구분됩니다.

중계기(Gap filler) 시청이란?

TU 시청은 지상에서 직접 수신이 가능하나 지하철, 터널, 건물 내 등의 음영 지역에는 중계기를 사용하여 보다 넓은 수신 영역을 시청할 수 있게 하는 것을 말합니다.

비디오 채널

모바일 전용 채널, 음악, 드라마, 스포츠, 게임, 보도, 영화 등을 시청할 수 있습니다.

오디오 채널

논스톱음악, DJ채널, 버라이어티 등을 청취할 수 있습니다.

프리미엄 채널

월 정액 유료 영화 채널(PPC)과 프로그램 단위로 요금이 부과되는 유료 영화 채널(PPV)을 시청할 수 있습니다.

실행방법

길게 누름

폴더를 가로로 돌린 후
원하는 메뉴 선택해
확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **비디오채널** : 비디오 방송 채널 선택해 보기
- **오디오채널** : 오디오 방송 채널 선택해 보기
- **프리미엄채널** : 별도로 가입한 채널 선택해 보기
- **컨텐츠보관함** : 시청 중 녹화 또는 캡처한 파일 보기
- **공지사항** : 위성 DMB 방송에 관한 공지사항 보기
- **환경설정** : TU 환경 설정하기

알아두기

대기 상태에서 폴더를 가로로 돌리면 마지막 시청했던 채널로 바로 접속됩니다. 폴더를 돌렸 때 다른 기능이 동작되게 하려면 61쪽을 참조 하세요.

단축

- TU 메뉴 : 길게 누름
- 마지막 시청했던 채널로 바로 접속 : 누름

방송 시청

채널 선택해 방송 보기

1 대기 상태에서 TU 길게 누름 ➡ 폴더를 가로로 돌리기

2 비디오/오디오/프리미엄채널 중 선택

- 프리미엄 채널은 별도로 가입한 경우에만 시청할 수 있습니다. 가입 방법 및 자세한 사항은 TU 미디어 고객센터(1544-7114)에 문의하세요.

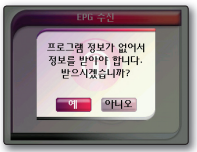

알아두기

- EPG(프로그램 편성표) 정보는 방송 중에 자동 업데이트 됩니다. 단, 모두 초기화한 경우에는 업데이트 확인 화면이 나타납니다.
- 방송 혹은 채널 정보가 아닌 프로그램 정보를 조회하고 싶은 사용자는 매일 처음 접속시에 EPG정보를 내려받으세요. (EPG 다시 받기 → 34쪽)

3 원하는 채널 선택

프로그램 제목 뒤에 표시되는 아이콘	
ⓘ	무선 인터넷 사용 가능 프로그램 표시
Ⓡ	녹화 가능한 프로그램 표시
◁	예약된 방송 프로그램 표시

4 시청하려면 확인 누름 ➡ 방송 시청

프로그램 편성표를 보려면 메뉴 누름 ➡ 편성표 보기 ➡ 시청하려면 확인 누름 ➡ 방송 시청

시청 중 버튼 사용법

ON / 다음TOWN	채널 이동
확인	자동 채널 이동(24쪽)
ez	인터넷 연결(25쪽)
▲/▼, ✉/☎	소리 크기 조절
메뉴	방송안내 : 프로그램 정보 보기
ℓu	선호채널이동(25쪽)
📷/📼	녹화(길게)/화면 캡처
취소	이전 시청 채널로 이동/ 이전 시청 채널이 없는 경우 채널 목록 화면으로 이동
0~9	채널 번호(2자리) 입력해 이동
*~#	화면 밝기 조절

알아두기

- 시청 중 폴더를 닫아도 소리를 들을 수 있게 설정할 수 있습니다.(31쪽)
- 폴더를 닫은 상태에서 DMB 방송 청취 중 외부 버튼을 잠그거나 해제하려면 ▲/▼을 길게 누르세요.

폴더 닫고 청취 시 외부 버튼 사용법

⏮ / ⏭	채널 이동
▲/▼	소리 크기 조절 길게 누르면 외부 버튼 잠금 설정/해제
▶||	길게 누르면 방송 종료

DMB 컨트롤러의 버튼 사용법

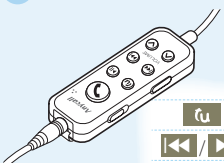

ℓu	방송 켜기
⏮ / ⏭	채널 이동
▲/▼	소리 크기 조절

방송 시청

폴더 세워서 방송 보기

DMB 위성 안테나 연결 방법

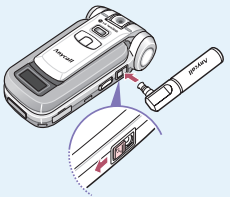

DMB 위성 안테나 걸이 연결하기

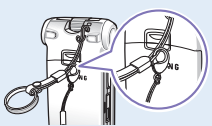

- DMB 위성 안테나는 안테나 걸이의 고리를 이용해 편리한 곳(바지의 허리 부분, 가방 등)에 걸어 둘 수 있습니다.
- 휴대전화에 DMB 위성 안테나 걸이가 연결된 상태에서 안테나를 잡고 흔들거나 돌리지 마십시오.
  DMB 위성 안테나 걸이가 끊어질 수 있습니다.

시청 중 방송 프로그램 정보 보기

1 시청 중 메뉴 누름

2 현재 방송 중인 프로그램 정보 보기

- 다음 방송 프로그램 정보를 보려면 ☎ 누름
- 다른 채널 프로그램 정보를 보려면 ON / V CAST 누름
- 상세 정보를 보려면 확인 누름

시청 중 자동 채널 이동하기

1 시청 중 확인 길게 누름

- 15초 간격으로 채널 이동하면서 보여줍니다.

2 원하는 채널에서 멈추려면 아무 버튼 누름

알아두기

자동 채널 이동 중 사용자가 버튼을 누르거나 전화 메시지를 받을 때, 알람이 울릴 때, 배터리가 부족할 때는 자동 채널 이동 모드가 자동으로 종료됩니다.

시청 중 프로그램 관련 무선 인터넷 접속하기

제목에 ⓘ가 표시되는 있으면 해당 사이트에 접속하여 다양한 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.

1. ⓘ 표시된 프로그램 선택 후 e₂ 누름
2. 확인 눌러 무선 인터넷 연결 후 해당 사이트 이용하기
3. 끝내려면 ↩ 누름
   - 인터넷 접속이 끝나면 방송 화면으로 재진입합니다.

선호 채널 설정/보기

선호 채널 설정하기(20개까지 등록)

1. 대기 상태에서 ∩ 길게 누름 ➡ 폴더를 가로로 돌리기
2. 환경설정 선택 후 확인 누름
3. 선호채널 설정 선택 후 확인 누름
4. ✱ 눌러 원하는 채널 선택
5. 설정하려면 확인 누름

선호 채널 보기

방송 시청 중에 ∩ 눌러 선호 채널 이동

- ∩를 누르면 설정된 선호 채널 사이에서만 채널이 이동합니다.

방송 예약

시청 중에 예약하기

1. 시청 중 **메뉴** 누름
2. ☎ 눌러 다음 프로그램 정보 보기
3. 예약하려면 **메뉴** 누름
4. 시작 알림 선택창이 나타나면 예 선택

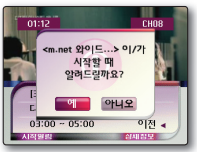

채널 가이드 화면에서 예약하기

1. 대기 상태에서 ⍾ 길게 누름 ➡
   폴더를 가로로 돌리기
2. 비디오/오디오/프리미엄 채널 중 선택 후 **확인** 누름
3. 프로그램 목록에서 **메뉴** 눌러 편성표 보기
4. 예약할 프로그램 선택 후 **메뉴** 누름
5. 시작 알림 선택창이 나타나면 예 선택

알아두기

- 예약된 프로그램은 프로그램 제목 뒤에 ⏲이 표시되며 동일한 시간에는 1개의 프로그램만 예약할 수 있습니다.
- 예약된 프로그램 시청 시간이 되면 알람 또는 진동으로 시작 시간을 알려주고, 이때 **확인**을 누르면 예약한 프로그램 채널로 이동합니다.

시청 중 전화/메시지 기능 사용 방법

전화를 받으려면

진동이 울림과 동시에 전화 수신창이 나타남
(**방송 유지** 또는 **방송 종료** 선택 가능) ➡
통화 선택 후 확인 누름 ➡ 통화하기 ➡
끝내려면 누름 ➡
통화 종료 또는 **방송 종료** 선택 후 확인 누름

전화를 걸려면

시청 중에 누름 ➡ 전화번호 눌러 전화 걸기
➡ 통화하기 ➡ 끝내려면 누름 ➡
통화 종료 또는 **방송 종료** 선택 후 확인 누름

알아두기

통화 중에 버튼을 누르면 통화가 유지된 상태로 화면이 전환됩니다.

- 방송 화면에서 누르면 통화 화면으로 전환
- 통화 화면에서 누르면 방송 화면으로 전환

메시지가 오면

진동이 울림과 동시에 메시지 수신창이 나타남 ➡
메시지 확인하려면 **예** 선택 ➡
메시지 확인하기 ➡ 확인이 끝나면
누름 ➡ 자동으로 방송 시작

메시지를 보내려면

시청 중에 누른 후 누름
➡ 메시지 작성해 보내기 ➡
메시지를 보내고 자동으로 방송 시작

시청 중인 프로그램 연결 번호로 전화하거나 문자 보내려면

방송 시청 중에 프로그램의 정보에 연결 번호가 있을 경우 전화를 걸거나 또는 문자를 보낼 수 있습니다.(예 : 퀴즈 프로그램의 ARS 번호, 홈쇼핑 방송 중의 주문번호 등)

- **전화하려면** 길게 누름
- **문자 보내려면** 숫자 버튼(1~9) 길게 누름 ➡ **확인** 선택

방송 녹화/녹음 및 화면 캡처

녹화 또는 화면 캡처를 실행하면 컨텐츠 보관함에 저장됩니다.

방송 녹화/녹음하기

녹화/녹음이 가능한 프로그램은 제목 뒤에 Ⓡ이 표시됩니다.

1 시청 중에 [📷/⏺] 길게 누름

2 녹화/녹음 시작

3 끝내려면 [📷/⏺] 또는 [취소] 누름

알아두기

- 1회 최대 10분까지 녹화 가능하며, 메모리가 부족하면 녹화는 자동으로 종료됩니다.
- 녹화 중에는 채널을 변경할 수 없습니다.
- 녹화한 파일은 컨텐츠 보관함의 **동영상 파일**에 저장됩니다.
- 녹음한 파일은 컨텐츠 보관함의 **오디오 파일**에 저장됩니다.

음악 방송 예약 녹음하기

Ⓡ 표시가 있는 음악 방송 중 DJ 없이 음악만 방송되는 채널은 예약 녹음 기능을 통해 음악을 녹음할 수 있습니다.

1 예약 녹음이 가능한 방송 청취 중 [확인] 누름

2 다음 곡 방송 시 녹음 시작

- 곡이 끝나면 컨텐츠 보관함의 **음악 파일**에 저장됩니다.

알아두기

- 한 곡이 끝나면 녹음이 자동으로 종료됩니다. 다음 곡들을 자동으로 계속 녹음하려면 **자동 예약 녹음 설정**을 **설정**(33쪽) 상태로 바꾸세요.
- 곡이 끝나지 않은 상태에서 [취소]를 눌러 녹음이 중단된 곡은 컨텐츠 보관함의 **오디오 파일**에 저장됩니다.

방송 화면 캡처하기

캡처하고 싶은 장면에서 [📷/⏺] 누름

- 캡처한 파일은 컨텐츠 보관함의 **사진파일**에 자동으로 저장됩니다.

녹화/녹음한 방송 재생하기

1 대기 상태에서 ω 길게 누름 ➡
폴더를 가로로 돌리기

2 컨텐츠보관함 선택

3 동영상/오디오/음악 파일 중 선택

- **동영상 파일** : 비디오 채널에서 녹화한 파일
- **오디오 파일** : 오디오 채널에서 녹음한 파일
- **음악 파일** : 오디오 채널에서 예약 녹음한 파일

4 원하는 파일 선택 후 확인 누름

- **여러 개의 파일을 반복 재생 하려면**
  *를 눌러 원하는 파일 선택 후 메뉴 눌러
  반복 재생 선택해 방송 보기

5 파일 보기/듣기

일시 정지/계속 재생	ez 반복해 누름
빨리감기	☏ 길게 누름
되감기	✉ 길게 누름
정지	취소 누름
소리 크기 조절	▲/▼ 누름

연결 메뉴 **재생, 전체선택, 반복 재생, 선택 파일 삭제, 전체 삭제**

알아두기 컨텐츠 재생 중 폴더를 닫아도 소리를 들을 수 있습니다.

방송 녹화/녹음 및 화면 캡처

캡처한 화면 보기

1. 대기 상태에서 ⓜ 길게 누름 ➡ 폴더를 가로로 돌리기
2. 컨텐츠보관함 선택 후 사진 파일 선택
3. 원하는 파일 선택 후 확인 누름
4. 캡처한 화면 보기
   - 오디오 채널 화면 배경으로 설정하려면 확인 누름

연결메뉴 보기, 전체 선택, 삭제, 선택 파일 삭제, 전체 삭제

공지사항 보기

1. 대기 상태에서 ⓜ 길게 누름 ➡ 폴더를 가로로 돌리기
2. 공지사항 선택
3. 공지사항 보기
4. 끝내려면 ☎ 누름

TU 서비스 환경 설정

기 능	설 명	실행 방법
TU 서비스 비밀번호 변경	TU 서비스 비밀번호를 변경할 수 있습니다. TU 비밀번호는 휴대폰 관리에서 설정된 비밀번호와 다릅니다. 비밀번호 분실 시 TU 미디어 고객센터(1544-7114)로 문의하세요.	1 대기 상태에서 TU 길게 누름 ➡ 폴더를 가로로 돌리기 2 **환경설정** 선택 후 **TU 서비스 비밀번호 변경** 선택 3 이전 비밀번호 입력(구입 시 : 0000) ➡ 새로운 비밀번호 입력 ➡ 비밀번호 재입력 4 설정하려면 확인 누름
TU 시청 방법 변경	**전화 수신 시 설정** : 방송 시청 중 전화를 받을 때 종료 여부를 설정할 수 있습니다. ● 방송 계속 유지 ● 3분 후 방송 종료 **폴더 닫을 때 설정** : 폴더를 닫은 상태에서도 방송을 시청 할 수 있게 설정할 수 있습니다. ● 오디오 방송은 종료 안 함 ● 모든 방송 종료 안 함 ● 모든 방송 종료 **화면 밝기 설정** : 시청 중에 화면 밝기 조절 방법에 관한 도움말을 볼 수 있습니다.	1 대기 상태에서 TU 길게 누름 ➡ 폴더를 가로로 돌리기 2 **환경설정** 선택 3 **TU 시청 방법 변경** 선택 4 **전화 수신 시 설정, 폴더 닫을 때 설정, 화면 밝기 설정** 중 선택 5 원하는 환경 선택 후 확인 누름

TU 서비스 환경 설정

기 능	설 명	실 행 방 법
TU 시청 환경 보기	**CAS 번호 보기** : CAS 번호를 확인할 수 있습니다. ● **CAS 번호란?** TU 서비스 이용이 가능한 휴대전화마다 부여된 고유번호 임으로 변경할 수 없습니다. **수신감도 보기** : TU 신호 세기를 보여줍니다.	1 대기 상태에서 TU 길게 누름 ➡ 폴더를 가로로 돌리기 2 **환경설정** 선택 후 **TU 시청 환경 보기** 선택 3 **CAS 번호 보기** 또는 **수신감도 보기** 선택 4 CAS 번호 및 수신감도 확인
시청제한 등급 설정	방송 시청 등급을 설정하여 시청 제한할 수 있습니다. ● 모든 프로그램 시청 가능 ● 성인물 시청 제한 ● 15세 이하 등급만 시청 ● 아동물만 시청 가능	1 대기 상태에서 TU 길게 누름 ➡ 폴더를 가로로 돌리기 2 **환경설정** 선택 후 **시청제한 등급 설정** 선택 3 비밀번호 입력 4 시청 제한 할 등급 선택 후 확인 누름
선호채널 설정	선호하는 채널을 설정하면 방송 시청 중 원하는 채널을 빨리 찾을 수 있습니다. (선호 채널은 20개까지 등록 가능)	1 대기 상태에서 TU 길게 누름 ➡ 폴더를 가로로 돌리기 2 **환경설정** 선택 후 **선호채널 설정** 선택 3 ✱ 눌러 원하는 방송 프로그램 선택 후 확인 누름

기 능	설 명	실 행 방 법
자동 예약녹음 설정	음악 방송 예약 녹음 시 한 곡만 녹음되게 하거나 취소 를 누르기 전까지 계속 녹음되게 할 수 있습니다. ● **설정** : 취소 누르기 전까지 한 곡씩 계속 녹음 ● **해제** : 한 곡만 녹음	1 대기 상태에서 길게 누름 ➡ 폴더를 가로로 돌리기 2 **환경설정** 선택 후 **자동 예약녹음 설정** 선택 3 **설정** 또는 **해제** 선택
오디오 방송 배경화면	오디오채널 청취 시 나타나는 배경 화면을 변경할 수 있습니다.	1 대기 상태에서 길게 누름 ➡ 폴더를 가로로 돌리기 2 **환경설정** 선택 후 **오디오 방송 배경화면** 선택 3 원하는 화면 선택 후 확인 누름
음악 파일 배경화면	컨텐츠 보관함에 녹음된 음악파일 청취 시 나타나는 배경 화면을 설정할 수 있습니다.	1 대기 상태에서 길게 누름 ➡ 폴더를 가로로 돌리기 2 **환경설정** 선택 후 **음악 파일 배경화면** 선택 3 원하는 배경 선택 후 확인 누름
채널 번호 표시 설정	방송 시청 중 채널 번호 표시 방법을 선택할 수 있습니다. ● 채널 변경 시만 번호 표시 ● 채널 번호 항상 표시	1 대기 상태에서 길게 누름 ➡ 폴더를 가로로 돌리기 2 **환경설정** 선택 후 **채널 번호 표시 설정** 선택 3 표시 방법 선택 후 확인 누름

TU 서비스 환경설정

기 능	설 명	실 행 방 법
EPG 다시 받기	채널 프로그램 정보를 다시 내려받을 수 있습니다. ● **EPG (Electronics Program Guide)란?** 버튼 하나로 200여 개의 채널 프로그램에 대한 정보를 바로 화면으로 불러올 수 있는 전자 프로그램 가이드입니다.	1 대기 상태에서 길게 누름 ➡ 폴더를 가로로 돌리기 2 **환경설정** 선택 후 **EPG 다시 받기** 선택 3 EPG 내려받기 실행
플레이어 효과	소리에 여러 가지 효과를 줄 수 있습니다. ● 잔향 효과(메아리, 노래방, 지하실, 공연장) ● 재미난 효과(와와, U.F.O, 음성 변조, 트레몰로) ● 와이드 스테레오	1 대기 상태에서 길게 누름 ➡ 폴더를 가로로 돌리기 2 **환경설정** 선택 후 **플레이어 효과** 선택 3 **잔향효과, 재미난 효과, 와이드 스테레오** 선택 3 원하는 효과 선택

카메라 사용법

회전형 폴더로 촬영할 장면에 맞게 가로 보기 선택

200만 화소

카메라 단축 버튼으로 카메라 프리뷰로 빠르게 전환

연속, 분할, 동영상, 셀프 타이머 등의 다양한 촬영 방법 선택

화이트밸런스, 특수 효과 등으로 더욱 다양한 이미지의 사진 촬영

여러 장 보기, 크게 보기, 슬라이드 보기

뽀샤시는 기본, 스티커 붙이기, 사진 보정 등의 다양한 방법으로 꾸미기 (포토스튜디오)

실행방법

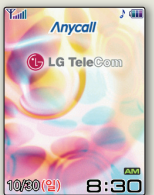

메뉴 누름

5. 애니콜 세상
선택 후 확인 누름

2. 카메라
선택 후 확인 누름

1. 촬영
선택 후 확인 누름

프리뷰 화면에서 아이콘을
표시하려면 2를 누르세요.

단축 ■ **카메라** 메뉴 : 📷/📹 누름 ■ 프리뷰 화면 켜기 : 📷/📹 길게 누름

프리뷰 화면 설명

항 목	설 명	실 행 방 법
	촬영 모드 선택 ● : 일반촬영 ● : 연속촬영 ● : 분할촬영 ● : 동영상촬영 ● : 전송용동영상	1 누른 후 ON / 다운TOWN 눌러 선택 후 확인 누름
	화면 표시 상태 바꾸기 ● : 아이콘 표시 ● : 가이드 라인 ● : 아이콘 숨김	2 반복해 누름
	셀프 타이머 시간	3 반복해 누름
	플래시 설정	4 반복해 누름
	사진/동영상 보기	0 반복해 누름

현재 상태 표시			
1500 1200	사진 크기	AWB	화이트밸런스
고	사진 화질		저장 위치

항 목	설 명	실 행 방 법
	상하 반전	▲ 반복해 누름

항 목	설 명	실 행 방 법
	줌 배율 선택	✉ / 📞 눌러 선택
	화면 밝기 선택	ON / 다운TOWN 눌러 선택

사진/동영상 촬영

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

알아두기

- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 휴대전화에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 108쪽을 참조하세요.
- 촬영음, 촬영 중 전화받기, 자동 저장 및 앨범 잠금을 선택해 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.(86쪽)
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 플래시가 설정된 상태에서 사진 또는 동영상을 촬영할 경우 촬영음은 나지 않습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.

일반 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **일반촬영** 선택
2. 촬영할 대상 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절, 상하 반전(37쪽)
   - 촬영 옵션(41쪽~42쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 [촬영] 누름
5. 저장하려면 확인 또는 [촬영] 누름
   - 회전하려면 [회전] 누름
   - 전송하려면 메뉴 누름
6. 이름 입력 후 확인 누름

연속 촬영 - 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **연속촬영** 선택
2. 메뉴 누른 후 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절, 상하 반전(37쪽)
   - 촬영 옵션(41쪽~42쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 촬영 누름
5. 저장하려면 확인 또는 촬영 누름
   - 저장하지 않을 사진 선택 후 EZ 눌러 ✓ 해제
   - 크게 보려면 메뉴 누름
6. 이름 입력 후 확인 누름

분할 촬영 - 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **분할촬영** 선택
2. 메뉴 누른 후 **사진분할** 선택 후 분할 횟수 선택, **분할촬영모드** 선택 후 자동 또는 수동 모드 선택
   - **자동** : 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
   - **수동** : 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절, 상하 반전(37쪽)
   - 촬영 옵션(41쪽~42쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 촬영 누름
5. 저장하려면 확인 또는 촬영 누름
   - 회전하려면 EZ 누름
   - 전송하려면 메뉴 누름
6. 이름 입력 후 확인 누름

사진/동영상 촬영

동영상 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **동영상촬영** 선택
2. 메뉴 눌러 **소리녹음** 선택 후 설정 또는 해제 선택,
   프레임수 선택 후 프레임 수 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절, 상하 반전(37쪽)
   - 촬영 옵션(41쪽~42쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 ⏺/⏺ 누름
   - 일시 정지/계속 촬영하려면 메뉴 반복해 누름
5. 촬영을 끝내려면 확인 또는 ⏺/⏺ 누름
6. 저장하려면 확인 또는 ⏺/⏺ 누름
   - 미리 보려면 ez 누름
   - 취소하려면 메뉴 누름
7. 이름 입력 후 확인 누름

전송용 동영상 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **전송용동영상** 선택
2. 메뉴 눌러 **소리녹음** 선택 후 설정 또는 해제 선택,
   프레임수 선택 후 프레임 수 선택,
   녹화시간 선택 후 시간 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절, 상하 반전(37쪽)
   - 촬영 옵션(41쪽~42쪽)
4. 촬영하려면 확인 또는 ⏺/⏺ 누름
   - 일시 정지/계속 촬영하려면 메뉴 반복해 누름
5. 촬영을 끝내려면 확인 또는 ⏺/⏺ 누름
6. 저장하려면 확인 또는 ⏺/⏺ 누름
   - 미리 보려면 ez 누름
   - 전송하려면 메뉴 누름
7. 이름 입력 후 확인 누름

촬영 옵션

다양한 촬영 옵션을 이용하여 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.

옵 션	설 명	선 택 방 법
사진크기★	용도에 따라 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다. 예) 인화, 보관용 : 고해상도 전송, 웹 게시판용 : 저해상도	프리뷰 화면에서 **메뉴** 누름 ➡ **사진크기** 선택 ➡ 크기 선택 후 **확인** 누름
영상크기	저장용 동영상 촬영 시 품질과 용도에 따라 저장 포맷을 선택할 수 있습니다. **포맷** / **음질** / **용량** / **전송** KG3 / 다소 떨어짐 / 적음 / 가능 AVI / 좋음 / 큼 / 불가능 알아두기 320x240 K3G 파일일 경우 전송할 수 없습니다.	프리뷰 화면에서 **메뉴** 누름 ➡ **영상크기** 선택 ➡ 크기 선택 후 **확인** 누름
화질★	사진 화질을 **고급**, **중급**, **보통**으로 선택할 수 있습니다.	프리뷰 화면에서 **메뉴** 누름 ➡ **화질** 선택 ➡ 화질 선택 후 **확인** 누름
화이트밸런스	색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광, 흐린날, 백열등, 형광등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.	프리뷰 화면에서 **메뉴** 누름 ➡ **화이트밸런스** 선택 ➡ 조명 선택 후 **확인** 누름

★ 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

촬영 옵션

옵 션		설 명	선 택 방 법
ISO★		빛의 감도를 조절하는 기능입니다. 수치가 높으면 빛에 더 민감하므로 빛이 부족한 어두운 곳에서 촬영할 때는 높은 값을 선택하세요. 단, 값이 높으면 노이즈가 발생할 수 있습니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ ISO 선택 ➡ 효과 선택 후 확인 누름
측광방식★		화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다. ● **일반** : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균값으로 적용 (풍경 사진) ● **스팟** : 중앙 부분만 측정(인물 사진)	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **측광방식** 선택 ➡ 방식 선택 후 확인 누름
특수효과		스케치, 엠보스, 세피아, 반전, 흑백의 특수 효과를 적용하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **특수효과** 선택 ➡ 효과 선택 후 확인 누름
액자끼우기★ 알아두기 애니액자, 멀티액자 설정 상태에서는 수동 촬영만 가능합니다.		액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다. ● **액자**(일반 촬영) 촬영 대상에 어울리는 액자 선택하기 ● **애니액자**(연속 촬영) 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기 ● **멀티액자**(분할 촬영) 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **액자끼우기** 선택 ➡ 액자 선택 후 확인 누름
저장위치		촬영한 사진 및 동영상의 저장 위치를 선택합니다. ● **애니콜앨범** : 휴대전화 내장 메모리 저장 ● **외장앨범** : 외장 메모리 카드(TransFlash)에 저장	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ **저장위치** 선택 ➡ 메모리 선택 후 확인 누름

★ 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

사진/동영상 보기

앨범 선택 후 폴더 열기

1 대기 상태에서 [카메라] 누름

2 **애니콜 앨범** 또는 **외장 앨범**선택
- **애니콜 앨범** : 내장 메모리에 저장된 사진/동영상
- **외장 앨범** : 외장 메모리 카드(TransFlash)에 저장된 사진/동영상

3 원하는 폴더 선택해 열기

다른 폴더로 이동하려면
1 누름 ➡ [✉] / [☎] 누르거나 폴더에 해당하는 번호 누름

	슬라이드쇼
	동영상
	Shot메일 전송 불가능

연결 메뉴 **이름변경, 폴더잠금, 폴더추가, 전체슬라이드, 폴더 삭제**

알아두기 촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 **기본폴더**에 저장됩니다. 새 폴더를 만들고 사진을 선택해 새로 만든 폴더로 이동시킬 수 있습니다.

사진 보기

1 사진이 있는 폴더 열기

2 한 장씩 보려면 사진 선택 후 [확인] 누름

3 [✉] / [☎] 눌러 사진 보기

확대해서 보려면
[확인] 누름 ➡ [▲] / [▼] 눌러 확대 보기
([ON] / [T-TOWN] 또는 [✉] / [☎] 눌러 확대 부분 이동 보기)

연결 메뉴
- (여러 장 보기 화면) **Shot메일 첨부, 화면 설정, 파일삭제, 파일이동/복사, 4장(9장)보기, 포토스튜디오, 슬라이드쇼 생성, 파일정렬**
- (여러 장 보기에서 선택) **파일 이동/복사, 전체선택, 선택해제, 선택삭제, 슬라이드쇼생성**
- (한 장 보기 화면) **Shot메일 첨부, 화면 설정, 포토스튜디오, 파일이동/복사, 이름바꾸기, 상세정보, 파일삭제, 적외선 전송**

알아두기 애니콜 앨범에 저장된 사진/동영상은 적외선 전송이 가능합니다. 적외선으로 전송한 사진은 수신인의 **이동식디스크**에서 확인할 수 있습니다.(80쪽)

사진/동영상 보기

동영상 보기

1. 동영상이 있는 폴더 열기
2. 동영상 선택 후 **확인** 누름
3. 재생하려면 **확인** 누름
4. 동영상 보기

일시 정지/계속 재생	ez 반복해 누름
빨리감기	☎ 길게 누름
되감기	✉ 길게 누름
이전 동영상 보기	✉ 누름
다음 동영상 보기	☎ 누름
정지/목록 보기	0 TOWN 누름
소리 크기 조절	▲/▼ 누름

연결메뉴

- (여러 장 보기 화면)
  Shot메일 첨부, 벨소리 설정, 화면 설정, 파일삭제, 파일이동/복사, 4장(9장)보기, 파일정렬
- (여러 장 보기에서 선택)
  파일이동/복사, 전체선택, 선택해제, 선택삭제
- (동영상 보기)
  Shot메일 첨부, 화면 설정, 벨소리 설정, 파일이동/복사, 이름바꾸기, 상세정보, 파일삭제, 적외선 전송

슬라이드쇼 만들기/보기

슬라이드쇼를 만들려면

1. 사진이 있는 폴더 열기
2. ez 눌러 사진 선택(최대 12장)
3. 메뉴 눌러 **슬라이드쇼생성** 선택
4. 슬라이드 편집

사진 추가/교체

추가할 위치 선택 후
확인 누름 ➡
원하는 사진 선택 후
확인 누름

슬라이드 순서 변경

메뉴 눌러 **순서변경** 선택 ➡
순서 바꿀 사진 선택 후 메뉴 누름 ➡
원하는 위치 선택 후 메뉴 누름 ➡
완료하려면 확인 누름

연결메뉴 **미리보기, 순서변경, 저장, 삭제**

5. 효과 선택
   - **공통** : 사진 전체에 동일한 효과 적용
   - **개별** : 사진마다 다른 효과 적용
6. 저장하려면 **확인** 누름 ➡ 폴더 선택 후 이름 입력
   - 미리 보려면 **메뉴** 누름

슬라이드쇼를 보려면

1. 슬라이드쇼가 있는 폴더 열기
2. 슬라이드쇼( ) 선택
3. 재생하려면 **확인** 누름
4. 슬라이드쇼 보기
   - 멈추려면 **취소** 누름

연결메뉴
- (여러 장 보기 화면) **화면 설정, 파일삭제, 파일이동/복사, 4장(9장)보기, 파일정렬**
- (여러 장 보기에서 선택) **파일이동/복사, 전체선택, 선택해제, 선택삭제**
- (한 장 보기) **화면 설정, 파일이동/복사, 편집, 이름바꾸기, 상세정보, 파일삭제, 적외선 전송**

폴더에 저장된 모든 사진을 슬라이드쇼로 보려면

1. 사진이 있는 폴더 선택
2. **메뉴** 눌러 **전체슬라이드** 선택
3. 슬라이드 시간(1초, 2초, 3초) 선택
4. 사진 전환 효과 선택
5. 사진 보기
   - 멈추려면 **취소** 누름

연결메뉴
이름변경, 폴더잠금, 폴더추가, 전체슬라이드, 폴더 삭제

포토스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 내거나 동영상에서 원하는 장면을 캡처해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 촬영/재생 누른 후 **포토스튜디오**를 선택해 원하는 효과를 낼 수 있습니다.

효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
기본효과	뽀샤시, 조명, 크레파스, 컬러 효과를 줄 수 있습니다.	앨범 선택 ➡ **기본효과** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ ez 눌러 단계 선택 ➡ 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
사진장식	● **액자** : 사진에 액자 넣기 ● **스티커** : 스티커 이미지 선택해 붙이기 ● **포토** : **포토스티커 제작**을 이용해 만들어 둔 스티커 붙이기	앨범 선택 ➡ **사진장식** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 효과 줄 위치 선택 ➡ ez 눌러 사진 회전 ➡ 액자, 스티커, 포토 중 선택 ➡ 장식을 선택하려면 확인 누름 ➡ 원하는 장식 선택 및 위치 이동 ➡ 저장하려면 확인 누름
포토스티커 제작	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.	앨범 선택 ➡ **포토스티커 제작** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 스티커 모양 선택 ➡ 도려낼 부분 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름
동영상캡처	동영상 화면에서 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다.	앨범 선택 ➡ **동영상캡처** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 동영상 선택 ➡ 동영상 재생하려면 확인 누름 ➡ 캡처하려면 확인 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
크기변경	사진의 저장 크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.	앨범 선택 ➡ **크기변경** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 변경하려면 확인 누름 ➡ 원하는 크기 선택 후 확인 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름

효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
사진보정	● **선명도** : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ● **밝기** : 이미지 전체 밝기 조절 ● **채도** : 채도를 높여 색을 밝게 하거나, 채도를 낮춰 색을 탁하게 조절 ● **모션** : 중앙에서 멀어질 수록 이미지 경계를 흐리게 조절	앨범 선택 ➡ **사진보정** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 선명도, 밝기, 채도, 모션 선택 ➡ 메뉴 누른 후 보정 ➡ 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
얼굴표정효과	**표정효과** 인물 사진의 눈과 입 위치를 자동으로 찾아 여러 가지 표정 효과를 줄 수 있습니다. (스마일, 슬픔, 화남, 통통, 날씬, 즐거움, 시무룩, 깜짝)	앨범 선택 ➡ **얼굴표정효과** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ **표정효과** 선택 ➡ 얼굴 윤곽 포인트를 수정하려면 메뉴 누른 후 포인트 이동 ➡ ✉/☎ 눌러 표정 선택 ➡ e_z 눌러 단계 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름 알아두기 사진에 따라 얼굴 인식을 실패할 수 있습니다. 얼굴 인식을 실패하면 얼굴 윤곽 포인트를 수정하세요.
	문지르기 효과 줄 위치 이동 후 문지르기하여 여러 가지 표정을 만들 수 있습니다.	앨범 선택 ➡ **얼굴표정효과** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 사진 선택 ➡ **문지르기** 선택 ➡ 메뉴 눌러 문지르기할 위치로 이동 ➡ 메뉴 눌러 효과 선택 후 ON/다음TOWN 또는 ✉/☎ 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름

사진 보내기

대기 상태에서 촬영/영상 누른 후 **사진보내기**를 선택해 원하는 메뉴를 실행할 수 있습니다.

기 능	제공 옵션 및 설명	실행 방법
저장한 사진 보내기	저장한 사진 파일을 Shot메일에 첨부해 전송할 수 있습니다.	**저장한사진보내기** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ ez 눌러 보낼 사진 선택 후 확인 누름 ➡ 첨부 파일을 추가하려면 메뉴 1 누른 후 사진 선택 ➡ Shot메일을 작성하려면 확인 누름 ➡ 메일 작성 후 전송(95쪽)
새로 찍어 보내기	사진을 새로 촬영한 뒤 Shot메일에 첨부해 전송할 수 있습니다.	**새로찍어보내기** 선택 ➡ 사진 촬영 후 저장(38쪽) ➡ 이름 입력 후 확인 누름 ➡ 메일 작성 후 전송(95쪽)
앨범 서버에 전송하기	사진 파일을 앨범 서버로 전송할 수 있습니다.	**앨범서버 전송** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ ez 눌러 보낼 사진 선택 후 확인 누름 ➡ 첨부 파일을 추가하려면 메뉴 1 누른 후 사진 선택 ➡ 앨범 서버로 전송하려면 확인 누름
사진 인화 신청하기	사진 인화 서비스 서버에 사진을 올린 후 사진 인화 서비스를 신청할 수 있습니다.	**인화신청** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ ez 눌러 보낼 사진 선택 후 확인 누름 ➡ 첨부 파일을 추가하려면 메뉴 1 누른 후 사진 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 수신자 및 배송지 입력 ➡ 사진 인화 서비스 서버로 전송하려면 확인 누름

포토 프린트

데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터를 연결한 후 사진을 출력할 수 있습니다.

1. 데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터 연결

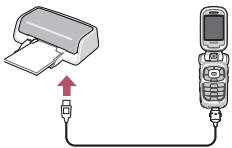

2. 대기 상태에서 [카메라/동영상] 누른 후 **포토 프린트** 선택
3. 출력할 사진이 있는 앨범, 폴더 차례로 열기
4. 출력할 사진에 [ez] 눌러 선택 후 [확인] 누름
5. 출력 환경 설정 후 출력

MEMO

BANKON/다운TOWN 메뉴

BANKON
휴대전화를 이용한 지불 결제 서비스

다운TOWN
다운TOWN 접속 및 서비스 이용

알아두기 BANKON/다운TOWN 서비스에 대한 자세한 내용은 LG Telecom 사업자에게 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
BANKON	ON	원하는 서비스 선택 후 ez 누름 ➡ 원하는 서비스 이용하기

BANKON IC칩을 설치하려면

제휴 신용 카드사 또는 LG Telecom 대리점에서 발급 받으세요.
자세한 내용은 www.lgtelecom.com을 참조하세요.

배터리 분리하기 ➡



그림과 같은 방향으로 맞춘 후 넣어주세요. ➡ 배터리 끼우기

알아두기

- 은행별로 제공되는 서비스 및 혜택에는 차이가 날 수 있습니다.
- BANKON 서비스를 이용하려면 BANKON IC칩을 제휴은행에서 발급받아 휴대전화에 탑재하세요. (각 제휴은행 및 BANKON IC칩 발급 은행에 대한 자세한 내용은 LG Telecom을 참조하세요.)
- BANKON IC칩에는 신용카드 및 은행 계좌에 대한 정보가 들어있으므로, 분실이나 비밀번호 관리에 주의하세요. 도난이나 분실, 비밀번호 유출로 인한 불이익에 대해서는 휴대전화 제조 회사가 책임지지 않습니다.
- BANKON 서비스 이용 중에 입력하는 PIN(비밀번호)은 5회 오류 시 자동 잠금으로 BANKON IC칩을 사용할 수 없습니다. BANKON IC칩 발급 은행에 문의하세요.
- BANKON에 대한 도움말을 보려면 대기 상태에서 ON을 길게 누르세요.

다운TOWN (다운TOWN)

LG Telecom 사업자가 제공하는 다운샵에 접속하여 게임, 노래방 등의 다양한 컨텐츠를 내려받을 수 있습니다.

다운샵에 접속 후 컨텐츠를 내려받으려면

확인 누름(내려받은 컨텐츠가 없으면 예 선택) ➡ 원하는 컨텐츠 내려받기

내려받은 컨텐츠를 사용하려면

원하는 컨텐츠 선택 후 ez 누름 ➡ 컨텐츠 사용

연결메뉴 **삭제, 선택삭제, 아이콘정렬, 보기모드선택, 이름바꾸기, 등록정보, 메모리정보, 장치관리, BankON 보기**

ez 서비스 메뉴

실행방법

메뉴 누름

1.ez 서비스
선택 후 확인 누름

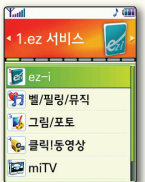

원하는 기능
선택 후 확인 누름

단축 ■ ez 서비스 메뉴 : ez 누름 ■ ez-i 접속 : ez 길게 누름

실행할 수 있는 기능

- **ez-i** : 무선 인터넷 서비스인 ez-i에 접속
- **벨/필링/뮤직** : ez-i에서 내려받은 벨소리, 음악 컨텐츠
- **그림/포토** : ez-i에서 내려받은 이미지 컨텐츠
- **클릭!동영상** : ez-i에서 내려받은 동영상 컨텐츠
- **miTV** : 각종 뉴스 속보, 증권 상황, 경기 상황 등을 TV 자막 형태로 수신하는 멀티 미디어 방송 서비스
- **정보서비스** : LG Telecom 사업자에서 제공하는 대화형 문자정보 서비스

알아두기 ez 서비스 메뉴에 관한 자세한 내용은 LG Telecom 사업자에게 문의하거나 www.ez-i.co.kr을 참조하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
ez-i	메뉴 1 1	

ez-i 홈에 접속하려면

접속하기, **최종접속사이트** 또는 **즐겨 찾기** 선택 ➡ 원하는 정보 이용하기

메뉴 이동	CN / 싸이TOWN 또는 ✉ / ☎ 누름
메뉴 선택	ez 또는 해당 번호 누름
이전 화면	확인 또는 취소 누름
브라우저 메뉴	메뉴 누름
접속 끝내기	누름

연결메뉴

- (북마크/이동) **북마크 보기, 북마크 추가, HOME 이동, URL 직접 이동, 현재 URL 보기, 새로 고침**
- (설정) **환경설정, 초기페이지설정, 나만의메뉴설정, 고급옵션, 브라우저 정보,**

WINC란? 복잡한 인터넷 주소(URL)를 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 내용 및 사용 방법은 www.winc.or.kr을 참조하세요.

WINC를 이용하여 인터넷 사이트에 접속하려면

예) 정보통신부(mic.go.kr)에 접속하려면

번호검색(WINC) 선택 ➡ ez 누름 ➡ **642**(mic와 일치하는 키패드) + **#**(구분자) + **0**(고유번호) 입력 후 ez 누름 ➡ 검색하려면 **GO** 선택 후 ez 누름 ➡ 접속할 사이트 선택해 접속하기

알아두기

- 대기 화면에서 모바일 주소 입력 후 ez를 길게 누르면 해당 인터넷 사이트로 바로 접속합니다.
- 도메인 각 문자와 일치하는 키패드 숫자만 입력하면 입력한 숫자와 일치하는 인터넷 사이트가 표시됩니다. 원하는 사이트를 선택해 접속하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
ez-i (계속)	메뉴 1 1	**URL 입력하여 접속하려면** **URL 직접 입력** 선택 ➡ **새로 입력** 또는 **입력 목록** 선택 ➡ 접속할 사이트 입력 또는 사이트 선택 ➡ 해당 사이트 이동 연결 메뉴 (입력 목록) **연결, 삭제, 모두삭제** **ez-i 서비스 환경을 설정하려면** **환경설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 ● **인터넷 주소 설정 :** ez-i 사이트 주소 입력 ● **타이머설정 :** ez-i 접속 후 미사용 시 자동으로 인터넷 접속을 해제하도록 시간 설정 ● **잠금 설정 :** ez-i 접속할 때마다 비밀번호 입력 ● **초기화 :** 변경한 ez-i 환경 설정 초기화
벨/필링/뮤직 내려받아 사용하기	메뉴 1 2	**벨/필링/뮤직을 내려받으려면** **접속하기** 선택 ➡ 벨/필링/뮤직 등의 컨텐츠 내려받기 **벨소리로 설정하려면** **소리설정** 선택 ➡ 벨소리 선택 ➡ 선택한 벨소리를 적용할 상황 선택 연결 메뉴 **삭제, 모두삭제, 보호설정**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그림/포토 내려받아 사용하기	메뉴 1 3	**이미지를 내려받으려면** **접속하기** 선택 ➡ 그림 또는 사진 등의 컨텐츠 내려받기 **화면 이미지로 설정하려면** **화면설정** 선택 ➡ 이미지 선택 ➡ 선택한 이미지를 적용할 상황 선택 연결메뉴 **삭제, 모두삭제, 보호설정**
클릭!동영상 사이트 접속해 이용	메뉴 1 4	**클릭!동영상을 내려받으려면** **동영상접속하기** 선택 ➡ 동영상 컨텐츠 내려받기 **클릭!동영상을 보려면** **동영상보관함** 선택 ➡ 원하는 동영상 선택해 보기 연결메뉴 **삭제, 모두삭제, 등록정보, 잠금설정, 이름변경, 배경화면 설정, 벨소리로 설정** 알아두기 동영상 파일의 용량이 크거나 동작수가 많은 경우 바르게 표시되지 않을 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
miTV 서비스 이용 각종 뉴스 속보, 증권 상황, 경기 상황, 엔터테인먼트 등의 다양한 프로그램을 TV자막 형태로 수신할 수 있는 서비스입니다.	메뉴 1 5	**방송 채널을 접속하려면** **miTV접속하기** 선택 ➡ 원하는 정보 이용 **수신된 방송 메시지를 확인하려면** **miTV수신함** 선택 ➡ 수신 또는 저장된 방송 메시지 확인하기 연결 메뉴 **삭제, 보호설정** **방송 채널을 설정하려면** **miTV채널설정** 선택 ➡ 채널 선택해 메뉴 누름 ➡ **모두 수신** 또는 **모두 해제** 선택 ➡ 설정을 저장하려면 확인 누름 **방송 메시지 수신함을 비우려면** **수신함비우기** 선택 ➡ 보호메시지 **포함** 또는 **제외** 선택 ➡ **예** 또는 **아니오** 선택 **방송 메시지 수신 환경을 설정하려면** **환경설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 **방송 메시지 도움말을 보려면** **miTV안내** 선택 ➡ 안내글 확인(miTV에 접속하려면 1 누름)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
문자 정보 서비스 사용하기 ez프렌드에 접속하여 이벤트, 연예 정보, 증권, 생활 정보 등의 다양한 정보를 검색할 수 있는 대화형 문자 정보 서비스입니다.	메뉴 1 6	**문자 정보 서비스에 접속하려면** **접속하기** 선택 ➡ 서비스 번호 입력 ➡ ez 프렌드에서 원하는 정보 검색 **정보 수신 시 알림 방법을 선택하려면** **정보수신알림** 선택 ➡ **수신시 한번** 또는 **소리꺼짐** 선택

화면 메뉴

실행방법

메뉴 누름

2. 화면
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **평상시 화면** : 대기 화면 꾸미기
- **배경화면 선택** : 배경 화면 이미지 선택
- **메뉴 디자인** : 메뉴 화면 꾸미기
- **다이얼 디자인** : 다이얼 숫자 크기, 색상/배경 선택
- **애니다이얼** : 애니메이션 다이얼 효과 선택
- **조명 설정** : 조명 시간, 화면 밝기 조정, 버튼 조명, 조명등 기능, 외부화면 꺼짐 기능 설정
- **로테이션 화면 설정** : 화면을 가로로 돌렸을 때 실행할 기능 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 2 1	**배경 이미지** 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 ● **기본 이미지** : 기본으로 제공되는 이미지 ● **애니콜 앨범** : 애니콜 앨범에 저장된 사진 및 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) ● **다운로드 이미지** : ez-i에서 내려받은 이미지 ● **라이브 스크린** : ez-i에서 내려받은 이미지 ● **나만의 이미지** : PC Manager에서 내려받은 이미지 ● **첨부파일함** : Shot메일로 받은 이미지 **화면 디자인** 선택 ➡ 달력, 단축번호, Today, 일정, 할일, 시계 등을 선택 (미리 보려면 메뉴 누름) **문구 디자인** 선택 ➡ 표시 방법 선택 ➡ 문구 입력 ➡ 문구 위치, 색상 및 명도 선택 (미리 보려면 메뉴 누름) **시계 디자인** 선택 ➡ 시계 선택 ➡ 표시 위치 선택(미리 보려면 메뉴 누름) **미확인 수신설정** 선택 ➡ 원하는 표시 방법 선택 ● **설정** : 미확인 상태에서 폴더를 닫고 다시 열거나 휴대전화를 껐다 켜도 표시 유지(, 취소 누르면 표시 종료) ● **한 번만** : 또는 취소 누르거나 폴더를 닫으면 표시 종료 ● **해제** : 미확인 수신 표시 사용 안 함 **초기화** 선택 ➡ **예** 또는 **아니오** 선택

화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
배경화면 선택	메뉴 2 2	원하는 장면 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 (구입 시 상태로 하려면 **초기화** 실행)
메뉴 디자인	메뉴 2 3	**메뉴 화면 모양** 선택 ➡ **플레이트 메뉴** 또는 **블럭 메뉴** 선택 **메뉴 화면 색상** 선택 ➡ 색상 선택 **서체 변경** 선택 ➡ **벡터 서체** 또는 **일반 서체** 선택 ➡ 서체 종류, 색상, 명도 선택 **글자 크기** 선택 ➡ (벡터 서체를 선택한 경우)**작게, 중간, 조금 크게, 크게, 매우 크게** 중 선택 (일반 서체를 선택한 경우)**일반크기** 또는 **크게보기** 선택 알아두기 서체를 변경하더라도 전자사전의 서체는 변경되지 않습니다.
다이얼 디자인	메뉴 2 4	**숫자크기** 선택 ➡ 다이얼 숫자 크기 변경 **색상/배경** 선택 ➡ 다이얼 숫자 색상 및 배경색 선택 알아두기 **애니다이얼**을 설정한 상태에서 **다이얼 디자인**을 선택하면 애니다이얼 해제 후 반영됩니다.
애니다이얼	메뉴 2 5	**잉크펜** 또는 **메모보드** 선택 알아두기 애니다이얼이란 다이얼 숫자 버튼을 누를 때마다 애니메이션(잉크펜, 메모보드) 이미지 효과가 표시됩니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
조명 설정	메뉴 2 6	**조명 시간** 선택 ➡ 화면의 켜짐 시간 선택 **화면 밝기 조정** 선택 ➡ 밝기 단계 선택 **버튼 조명** 선택 ➡ **절전 조명** 또는 **일반 조명** 선택 **조명등 기능** 선택 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 **외부화면 꺼짐** 선택 ➡ **꺼짐** 또는 **켜짐** 선택 **조명등 기능을 설정한 경우** ● 조명등을 사용하려면 폴더가 닫힌 상태에서 ▼을 길게 누르세요. ● 조명등이 켜진 상태에서 ▼을 누르면 조명등이 꺼집니다.
로테이션 화면 설정	메뉴 2 7	화면을 가로로 돌렸을 때 실행 될 기능 선택 (DMB, 카메라, MP3, 동영상 보관함, 동작없음)

소리 메뉴

실행방법

메뉴 누름

3. 소리
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **수신벨 선택** : 전화 올 때 벨소리 선택
- **벨/진동 선택** : 전화 올 때 벨 알림 방법 선택
- **소리크기** : 음의 종류별로 크기 조절
- **기능음 구성** : 각 기능별 소리 선택
- **정각 알림** : 정각 알림 설정 및 해제
- **취침 모드** : 취침 시간대의 벨소리, 기능음 소리 크리 조절

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 3 1	원하는 벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 선택 ● **애니콜 벨** : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리 ● **다운로드 벨** : ez-i, 700 서비스(캐릭터 멜로디, 리얼벨), Shot메일(Shot메일 멜로디) 등에서 내려받은 벨소리 ● **나만의 벨** : PC Manager(나만의 벨)에서 내려받거나 애니콜 앨범에 저장된 동영상(나만의 동영상), 멜로디 작곡가에서 편집한(멜로디 벨) 벨소리
벨/진동 선택	메뉴 3 2	원하는 상태 선택 알아두기 ● 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록한 이름을 들려줍니다. ● 수신벨이 무음인 상태에서 이어마이크폰을 연결하면 전화 올 때 이어마이크폰을 통해서 벨이 울립니다.
소리크기 조절	메뉴 3 3	**수신벨, 수화음, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알림음, 켤 때, 끌 때** 소리 조절 알아두기 취침 모드가 실행 중일 때는 소리 크기를 조절할 수 없습니다.
기능음 선택	메뉴 3 4	**전체음** 또는 개별적으로 기능음의 종류 선택 ➡ 소리 선택
정각 알림 설정	메뉴 3 5	**설정** 선택 ➡ 알림 시간대 및 알림음 종류 선택
취침 모드 설정	메뉴 3 6	**한번만** 또는 **매일** 선택 ➡ 알림 시간대 및 소리 크기 선택 알아두기 취침 시간대에 울리는 전화 벨소리, 메시지 수신음, 알람음은 취침 모드에서 설정한 크기로 동작됩니다.(단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, MP3 재생음, DMB 시청음, 카메라 촬영음 등 제외)

전자다이어리 메뉴

실행방법

메뉴 누름

4. 전자다이어리
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **Today** : **일정관리**와 **할일**에 등록된 오늘의 일정 확인
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알람** : 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/주간/일간별 또는 종류별 일정 등록 및 관리
- **전자사전** : 영한 또는 한영 사전 기능 이용
- **전자계산기** : 사칙 연산자를 이용한 계산
- **할일** : 중요도별 할 일 등록
- **메모** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **시계** : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- **단위환산** : 길이/넓이/무게/부피/온도의 단위 환산

알아두기

동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 우선 순위가 높은 알림음이 울립니다.
(모닝콜>알람>일정>기념일>D-day>할일)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
오늘 일정 확인 일정관리, 할일에서 등록한 일정, 기념일, D-day, 할일을 확인하거나 관리할 수 있습니다.	메뉴 4 1	오늘 일정 확인 ➡ 자세한 내용을 보려면 **확인** 누름 일정 / 기념일 / 할일 D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우 D 표시) 연결메뉴 ● (일정, 할일) **완료표시, 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제** ● (D-day, 기념일) **메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제**
모닝콜 설정	메뉴 4 2	**설정** 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 시각, 알림, 반복, 횟수, 벨소리, 배경 이미지 선택 알아두기 매너모드 또는 진동, 무음 설정 상태에서도 설정한 시각에 알람이 울립니다.
알람 설정	메뉴 4 3	**등록하려면** 메뉴 누름 ➡ **새 알람** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 알람 시각, 설정 기간, 알림 내용, 벨/진동, 벨소리 선택해 알람 설정 **등록한 알람을 삭제하려면** 메뉴 누름 ➡ **삭제** 또는 **모두 삭제** 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
일정 등록 및 보기	메뉴 4 4	등록하려면 등록할 날짜 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 새 일정, 새 기념일 또는 새 D-day 선택 ➡ 정보 입력 등록한 일정을 보려면 날짜 선택 ➡ 확인 누름(월간/주간/일간 탭으로 이동하려면 1/ 2/ 3 누름) ➡ 자세히 보려면 확인 누름

새로운 일정, 기념일, D-day 등을 등록하거나 관리하는 기능입니다. 오늘, 어제, 내일 날짜에 등록된 내용만 확인하려면 Today에서 확인하세요.

연결메뉴

월·주·일 보기 화면에서
- (월간/주간/일간 탭) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기
- (월간/주간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기
- (일간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 종류별 전체보기

종류별 전체보기 화면에서
- (일정 탭) 새 일정, 오늘날짜로, 특정날짜로, 월·주·일로 보기
- (일정 보기) 새 일정, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제, 월·주·일로 보기
- (기념일 탭) 새 기념일, 월·주·일로 보기
- (기념일 보기) 새 기념일, 삭제, 모두 삭제, 월·주·일로 보기
  (기본으로 저장되어 있는 기념일은 삭제할 수 없습니다.)
- (D-day 탭) 새 D-day, 날짜계산기, 월·주·일로 보기
- (D-day 보기) 새 D-day, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제, 월·주·일로 보기

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자사전	메뉴 4 5	**단어를 검색하려면** **단어검색** 선택 ➡ 찾을 단어 입력 후 확인 **최근검색단어** 선택 ➡ 최근에 검색한 단어 목록에서 찾기 **단어장** 선택 ➡ 단어장에 추가한 단어 확인 연결메뉴 ● (단어검색) **단어장에 추가, 단어장 보기** ● (최근검색단어-목록) **단어장에 추가, 삭제, 모두삭제** ● (최근검색단어-보기) **단어장에 추가, 단어장 보기** ● (단어장) **암기완료/해제, 선택삭제, 모두삭제** **단어퀴즈를 풀려면** **단어퀴즈** 선택 ➡ 정답 입력 후 확인 누름 알아두기 메뉴 를 반복해 누르면 퀴즈 정답의 글자 수 및 단어의 일부분을 확인할 수 있습니다. **전자사전 종류를 선택하려면** **검색설정** 선택 ➡ **영 → 한** 또는 **한 → 영** 선택
전자계산기	메뉴 4 6	계산값 입력 ➡ 연산자 선택 ➡ 계산값 입력 후 확인 누름  알아두기 ● 최대 15자릿수까지 입력 가능 ● 최대 10번까지 사칙 연산 가능 ● 소수점 입력 : * 누름(최대 5자릿수) ● 음수 입력 : # 누름 ● 괄호 입력 : ez 누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
할 일 등록 및 보기	메뉴 4 7	**새 할 일을 등록하려면** 메뉴 누름 ➡ **새 할일** 선택 ➡ 할 일 정보 입력 **할 일을 확인하려면** 할 일 확인 ➡ 자세히 보려면 확인 누름
메모 작성 및 보기	메뉴 4 8	**메모를 작성하려면** 메뉴 누름 ➡ **새 메모** 선택 ➡ 메모 내용 입력 **메모지를 설정하려면** 메뉴 누름 ➡ **메모지설정** 선택 ➡ 원하는 메모지 선택

중요도-긴급		중요도-낮음	
중요도-보통		알람 설정	

연결메뉴 **새 할일, 완료표시(완료해제), 종료일순(중요도순)보기, 삭제, 모두 삭제**

알아두기 등록한 할 일은 **Today**에서도 확인할 수 있습니다.(65쪽)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모 작성 및 보기 (계속)	메뉴 4 8	**작성한 메모를 보려면** 메모 선택 후 확인 누름(편집하려면 메뉴 누름) 연결 메뉴 **새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금(잠금 해제), 삭제, 모두삭제**
세계시각 및 스톱워치	메뉴 4 9	**세계시각을 보려면** **세계시각** 선택 ➡ 원하는 지역 선택 연결 메뉴 **서머타임 설정, 도움말** **스톱워치로 사용하려면** **스톱워치** 선택 ➡ 확인 눌러 시작 ➡ 기록하려면 메뉴 누름 ➡ 정지하려면 확인 누름 알아두기 정지된 상태에서 스톱워치를 리셋하려면 메뉴를 누르세요.
단위환산	메뉴 4 0	기준 단위 선택 ➡ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ➡ 환산 단위 선택해 환산값 보기

애니콜 세상 메뉴

실행방법

메뉴 누름

5. 애니콜 세상
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

단축 ■ MP3 메뉴 : 확인 누름 ■ 카메라 메뉴 : 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **웰빙 음악 감상** : 기본으로 제공되는 웰빙 음악 감상
- **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(35쪽)
- **MP3** : MP3 음악 재생 및 파일 관리
- **멜로디 작곡가** : 멜로디 작곡 및 편집
- **게임** : 간단하게 즐길 수 있는 게임
- **전자소리함** : 음성메모, 음성인식, 자동응답 기능 사용
- **적외선통신** : 적외선 통신으로 데이터 주고 받기
- **애니콜 랜드** : 애니콜 랜드에서 내려받은 컨텐츠 실행
- **애니콜 SOS** : 위급 상황 시 긴급 구조 요청 메시지 전송
- **이동식 디스크** : 외장 메모리 카드(TransFlash)를 이동식 디스크로 전환하여 파일 저장/삭제
- **애니콜 도움말** : 휴대전화 메뉴 사용법 확인

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
웰빙 음악 감상	메뉴 5 1	원하는 음악 선택해 듣기 알아두기 웰빙 음악으로 기본 전환에 활용할 수 있습니다.
카메라	메뉴 5 2	사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(35쪽)
MP3 플레이어 실행하기 단축 확인 길게 누름	메뉴 5 3 1	음악 및 어학 컨텐츠 재생

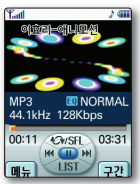

일시 정지/계속 재생	반복해 누름	**소리 크기 조절**	▲/▼ 누름
이전 곡 재생	✉ 누름	**다음 곡 재생**	☎ 누름
되감기	✉ 길게 누름	**빨리감기**	☎ 길게 누름
반복 재생 선택	ON 누름	**재생 목록 보기**	마이TOWN 누름
구간 반복 재생 방법	구간 반복 시작 부분에서 확인 누름 ➡ 구간 반복 끝부분에서 다시 확인 누름 ➡ 지정한 구간 반복 재생		

연결메뉴 **재생목록 추가, 재생화면 선택, 음장효과★, EQ 설정★, 상세정보, 메시지 보내기**

★**음장 효과** : 잔향효과, 재미난 효과, 와이드 스테레오 선택

★**EQ 설정** : Normal, Rock, Classic, Jazz, Live, Bass, 사용자EQ 선택

알아두기
- 음장효과의 차이를 느끼려면 이어마이크폰을 사용하세요.
- MP3 플레이어 실행 중에 폴더를 닫아도 컨텐츠는 계속 재생됩니다.
- 재생 시간이 10초가 지난 상태에서 ✉을 누르면 해당 컨텐츠의 처음부터 재생합니다.
- VIA 파일 실행 시에는 EQ는 비활성 상태가 되어 기능을 사용할 수 없습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법

MP3 플레이어 실행하기
(계속)

VIA란?

- 삼성 신규 오디오 코덱으로 적은 양의 메모리로 음악을 저장하여 들을 수 있습니다.
- 일반적인 MP3(128Kbps 기준)를 3~4배 더 압축하여 휴대전화에 많은 파일을 저장하여 사용할 수 있습니다.
- 압축율이 높기 때문에 음질이 낮아질 수 있습니다. 고음질의 음악을 들으려면 www.anycall.com 또는 사업자가 제공하는 음악 파일을 내려받으세요.
- 사용자가 보유하고 있는 오디오 파일 포맷인 mp3, wma, ogg, wav 파일을 Anycall Music 프로그램에서 VIA 포맷으로 변환해 내려받을 수 있습니다.

음악 또는 어학 컨텐츠 파일을 VAI 포맷으로 휴대전화에 내려받으려면

- 컴퓨터에 저장된 음악 또는 어학 컨텐츠 등은 PC Manager의 Anycall Music 프로그램을 이용하여 휴대전화로 내려받을 수 있습니다. 프로그램에 대한 자세한 사용 방법은 www.anycall.com에서 제공하는 PC Manager의 Anycall Music 프로그램 도움말을 참조하세요.
- www.musicon.co.kr을 참조하거나 LG Telecom 사업자에게 문의하세요.

폴더 닫힌 상태에서 실행하려면

폴더 닫힌 상태에서 ▶II 길게 누름 ➡ 음악 재생됨

플레이어 재생	▶II 길게 누름	**일시 정지/계속 재생**	▶II 반복해 누름
이전 곡 재생	I◀◀ 누름	**다음 곡 재생**	▶▶I 누름
되감기	I◀◀ 길게 누름	**빨리감기**	▶▶I 길게 누름
버튼 잠금 설정/해제	확인/OFF 길게 누름	**플레이어 종료**	▶II 길게 누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MP3 파일 보관함	메뉴 5 3 2	원하는 폴더 선택 ➡ 컨텐츠 확인 및 관리 ● **파일보관함** : 내려받은 음악 파일 ● **Tour English(강의편)** : 강사의 재미있는 설명과 함께 쉬운 영어 강습 ● **Tour English(회화편)** : 여행에서 있을 수 있는 상황별 회화를 원어로 듣기 알아두기 ● Tour English폴더에는 기본으로 제공되는 via 포맷 어학 컨텐츠가 들어 있습니다. ● 어학 컨텐츠는 자막 파일을 포함하고 있으며, 이를 통해 더욱 쉽게 어학 학습을 할 수 있습니다. 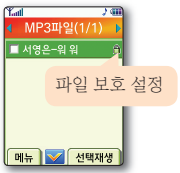 ● 파일 선택/해제하려면 ez 누름 ● 파일 전체 선택/해제하려면 ez 길게 누름 ● 파일 재생하려면 확인 누름 연결메뉴 ● (폴더) **앨범듣기, 앨범추가, 이름변경, 순서변경, 앨범삭제** ● (목록) **상세정보, 파일이동, 파일복사, 이름변경, 보호설정(보호해제), 선택삭제, 모두삭제**
외장 메모리 보관함	메뉴 5 3 3	원하는 폴더 선택(앨범 전체 듣기를 하려면 ez 누름) ➡ 파일 확인 및 관리 연결메뉴 ● (폴더) **앨범삭제, 이름변경, 앨범추가** ● (목록) **상세정보, 파일이동, 파일복사, 선택삭제, 이름변경**
MP3 플레이어 설정	메뉴 5 3 4	원하는 항목 선택 후 설정 ● **외부화면표시** : MP3 재생 중 외부 화면에 표시할 방법 설정 ● **조명 시간** : MP3 재생 중 화면의 조명 상태 선택 ● **재생 시간** : MP3 재생 시간 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멜로디 작곡가	메뉴 5 4	**멜로디를 작곡하려면** **멜로디 작곡** 선택 ➡ 멜로디 작곡하기 ➡ 저장하려면 메뉴 4 누름(재생하려면 메뉴 3 누름) ● 음높이 이동 : ON / 다운TOWN 누름 ● 음표/쉼표 입력 : 확인 눌러 원하는 음표/쉼표 선택 연결메뉴 **새 멜로디, 열기, 재생, 저장, 다른 이름 저장, 벨소리 지정, 악기 설정, 배경음악, 멜로디 추가*, 템포, 볼륨 조절** ***멜로디 추가** : 멜로디를 불러와 화음 또는 반주 부분 작곡 **작곡 중인 멜로디를 수정하려면** ✉ / ☎ 눌러 수정할 위치 이동 ➡ 멜로디 수정 ● 음높이 이동 : ON / 다운TOWN 누름 ● 음표/쉼표 재입력 : 확인 눌러 원하는 음표/쉼표 선택 ● 올림표(#)/내림표(b) 입력 : 입력할 위치로 이동한 후 # / * 누름 ● 선택한 음표 삭제 : 취소 누름 연결메뉴 **구간설정, 복사, 자르기, 붙여 넣기, 삭제, 재생** **저장한 멜로디를 재생하려면** **멜로디 함** 선택 ➡ 멜로디 선택해 재생하기 연결메뉴 **삭제, 모두 삭제, 상세 정보, 벨소리 지정**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
게임하기	메뉴 5 5	**가로형 게임** 또는 **세로형 게임** 선택 ➡ 원하는 게임 선택 ➡ 게임 시작 ● **가로형 게임** : 휴대전화의 화면을 가로로하여 게임하기 ● **세로형 게임** : 휴대전화의 화면을 세로로하여 게임하기 알아두기 ● 게임에 대한 내용 및 버튼 사용 방법은 게임에서 제공하는 도움말을 참조하세요. ● 게임 중에는 배터리가 빨리 소모됩니다.
음성메모 녹음 및 음성메모함 관리	메뉴 5 6 1	**녹음하려면** **음성메모 녹음** 선택 ➡ 녹음하려면 ON 누름(일시 정지/계속 녹음하려면 ON 누름) ➡ 끝내려면 나중에 누름 ➡ **들어보기, 다시녹음하기, 저장하기** 선택 **녹음된 음성 메모를 들으려면** **음성메모함** 선택 ➡ 녹음된 메모 선택해 듣기 Shot메일 전송 가능 Shot메일 전송 불가능 연결메뉴 **Shot메일 첨부, 재생, 전체재생, 이름변경, 상세정보, 삭제, 모두 삭제** 알아두기 통화 중 녹음한 내용, 저장 용량이 100KB(약 1분) 초과된 파일은 Shot메일에 첨부할 수 없습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성인식 환경 설정	메뉴 5 6 2 단축 누름	음성 안내가 들리면 원하는 기능의 음성 명령어 말함(12쪽)

이어마이크폰을 연결한 상태에서 번호 검색해 전화를 걸려면

확인 누름 ➡ **간편발신기능** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 전화번호 검색 방법 선택

알아두기 간편발신 기능을 사용하려면 폴더가 닫힌 상태에서 스테레오 이어마이크폰의 통화 버튼을 누르고 휴대전화의 ▲/▼을 눌러 원하는 번호를 선택 후 스테레오 이어마이크폰의 통화 버튼을 누르세요.

음성인식 방법을 설정하려면

확인 누름 ➡ **음성인식설정** 선택 ➡ **동작방법, 이름 인식 모드, 숫자 인식 모드, 인식대상 성별, 인식결과 표시, 안내멘트크기** 설정

알아두기 동작 방법을 **수동**으로 선택하면 대기 상태에서 을 눌렀을 때 음성 명령어 기능이 실행되고 **자동**으로 선택하면 폴더를 열었을 때 음성 명령어 기능이 실행됩니다.

이어마이크폰의 통화 버튼을 눌러 음성으로 전화를 걸려면

확인 누름 ➡ **이어폰설정** 선택 ➡ **설정** 선택

알아두기 이어폰 설정에서 **설정**을 선택한 상태에서는 간편발신 기능을 사용할 수 없습니다.

음성 인식 명령어 항목을 변경하려면

확인 누름 ➡ **명령어 편집** 선택 ➡ 눌러 원하는 명령어 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
자동응답 설정 및 수신함 사용	메뉴 5 6 3	**자동응답 환경을 설정하려면** **자동응답 설정** 선택 ➡ **자동응답 설정**, **응답방법 설정** 및 **녹음중 듣기** 선택해 원하는 환경 설정 **인사말 선택** 선택 ➡ 사용할 인사말 선택 **인사말 녹음** 선택 ➡ 녹음 인사말 선택 ➡ 녹음하기 자동응답이 설정되었을 때 걸려 온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다. **녹음 내용을 들으려면** **자동응답 수신함** 선택 ➡ 녹음된 내용 듣기 **재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두 삭제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
적외선 통신으로 데이터 받기/보내기	메뉴 5 7	**데이터를 받으려면** **수신 모드** 선택 ➡ 적외선 포트 맞추기 ➡ 데이터 수신 후 자동 저장 **데이터를 보내려면** 먼저, 상대방이 수신 가능 상태인지 확인하세요. 적외선 포트 맞추기 ➡ 전송 방법 선택 ➡ 원하는 파일 선택해 보내기 (**파일 전송** 선택 시 메뉴 6 누름) ● **명함 전송** : 내 번호/명함(101쪽)에 작성한 명함 전송 ● **전화번호부 전송** : 전화번호부에 등록한 전화번호 전송 ● **이미지 전송** : PC Manager에서 내려받은 이미지 전송 ● **멜로디 전송** : PC Manager에서 내려받은 벨소리 전송 ● **파일 전송** : 외장 메모리 카드에 저장된 파일 전송 알아두기 ● PC Manager에서 내려받은 이미지, 멜로디의 전송이 가능하며 카메라로 촬영한 사진은 애니콜 앨범에서 전송이 가능합니다. ● 핸즈프리 사용 중에는 적외선 통신을 사용할 수 없습니다. ● 적외선 통신 기능이 가능한 제품과 사용할 수 있으나, 적외선 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수 있습니다. ● 최대한 가까운 거리에서 사용하는 것이 좋습니다. ● 통신 중에 포트가 어긋난 경우 약 7초 내에 다시 포트를 맞추면 통신이 재개됩니다. ● 파일 전송에서 적외선으로 전송한 파일은 수신인의 이동식 디스크에 저장됩니다.(80쪽) ● 적외선 통신이 가능한 포토 프린터로 jpg 파일의 출력이 가능하며 파일 용량에 따라 출력이 되지 않을 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 랜드에서 내려받은 컨텐츠 사용	메뉴 5 8	환경 설정 또는 구입한 컨텐츠 선택해 실행 연결 메뉴 ● (환경 설정) **실행하기, 컨텐츠, 새폴더, 속성** ● (구입한 컨텐츠) **실행하기, 컨텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 속성, 환경설정** 알아두기 컨텐츠를 내려받으려면 www.anycall.com을 참조하세요.
애니콜 SOS 애니콜 SOS 기능은 위급 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요.	메뉴 5 9	**설정하려면** **설정** 선택 ➡ SOS 수신처 선택 후 확인 누름 ➡ 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 후 확인 누름 ➡ 반복 전송 횟수 선택(도움말 보려면 메뉴 누름) **애니콜 SOS 메시지를 보내려면** 폴더가 닫힌 상태에서 ▲/▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름 ● 진동 후 화면의 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 설정한 반복 전송 횟수 만큼 전송됩니다. (단, 전송 후 5초 이내에 을 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.) ● 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 진동 후 자동으로 통화가 연결됩니다. ● 해제하려면 을 누르세요. **애니콜 SOS 메시지가 수신되면** ● 휴대전화에서 진동 또는 경고음이 울리고 대기 화면에 아이콘이 표시됩니다. ● 휴대전화를 이동식 디스크로 사용하는 중이거나 포토 프린터 이용 중, 통신제한 기능(84쪽)이 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 진동 또는 경고음이 울립니다. ● 애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다. ● 메시지를 확인한 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다. 알아두기 불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생시 도움을 받을 수 없으므로 주의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
휴대전화를 이동식 디스크로 사용	메뉴 5 0	

휴대전화를 컴퓨터와 연결해 USB 이동식 디스크처럼 사용(파일 저장 및 관리)할 수 있습니다.

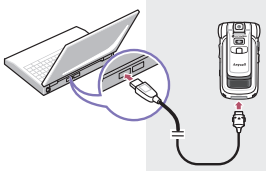

이동식 디스크에 파일을 저장하려면(Windows XP의 경우)

비밀번호 입력 ➡ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➡
컴퓨터 화면에서 **폴더를 열어 파일 보기** 선택 ➡ 원하는 폴더에 파일 저장

연결 메뉴 **디스크 사용 현황, 디스크 포맷, 디스크 종료**

연결을 해제하려면
컴퓨터 화면 우측 하단의 아이콘 클릭 후 **드라이브 제거** 선택 ➡
휴대전화에서 메뉴 3 누름 ➡ 데이터 통신 케이블 분리

저장 공간을 확인하려면

비밀번호 입력 ➡ 메뉴 1 눌러 확인

이동식 디스크를 포맷하려면

비밀번호 입력 ➡ 메뉴 2 누름 ➡ **예** 선택 ➡
휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜짐

알아두기

- 이동식 디스크로 사용 중일 때는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다.
- 이동식 디스크 사용 중 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요.
- 데이터 통신 케이블을 제거하지 않은 상태에서 이동식 디스크를 종료할 수 없으므로 반드시 컴퓨터에서 **하드웨어 안전 제거** 과정을 거친 후 종료하세요.
- 윈도우 작업 표시줄에서 드라이버 제거 선택 시 이동식 디스크 창이 열려 있으면 드라이버가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후에 다시 시도하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 도움말 휴대전화의 주요 기능 사용법을 참조할 수 있으며, 사용법 확인 중에 메뉴를 눌러 해당 기능을 실행할 수도 있습니다. 또한 애니콜 마법사를 실행해 휴대전화의 기본 환경을 빠르게 설정할 수 있습니다.	메뉴 5 *	**원하는 내용의 도움말을 선택해 보려면** **퀵가이드** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **카메라** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **LGT 서비스** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 연결 메뉴 **실행, 도움말 검색** **검색어로 도움말을 찾으려면** **도움말 검색** 선택 ➡ 검색어 입력 후 확인 누름 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **여러 가지 기본 기능을 한 번에 설정하려면** **애니콜 마법사** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 순차적으로 제시되는 기능 설정

환경설정 메뉴

실행방법

메뉴 누름

6. 환경설정
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **통화 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화 환경설정
- **메시지 설정** : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정** : 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **TV 출력 설정** : 방송신호, 화면크기, 화질 설정
- **전화번호부 설정** : 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **메모리 관리자** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리
- **사용제한/잠금** : 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **비밀번호 변경** : 휴대전화 비밀번호 변경
- **언어/Language** : 휴대전화 사용 언어 선택
- **내번호 관리** : 휴대전화 번호 확인 및 듀얼넘버 등록
- **초기화** : 설정한 기능 및 저장한 데이터 초기화
- **시간 설정** : 날짜 및 시간 설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정	메뉴 6 1	**전화 받는 방법을 선택하려면** **전화받기 선택** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● **폴더 열기** : 폴더를 열면 바로 통화 연결 ● **열고 버튼누르기** : 폴더를 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결(, ▲/▼, 제외) **자동으로 지역번호가 표시되게 하려면** **자동 지역번호** 선택 ➡ 지역번호 입력 ➡ **설정** 선택 알아두기 지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 지역번호는 표시되지 않습니다. **핸즈프리/이어폰 연결 시 전화 받는 방법을 선택하려면** **자동 전화받기** 선택 ➡ **핸즈 프리** 또는 **이어폰** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● **자동 받기** : 5초 후 자동으로 통화 연결 ● **수동 받기** : 핸즈 프리/이어마이크폰의 통화 버튼 눌러 통화 연결 알아두기 ● 자동응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. ● 수신벨이 무음인 상태에서 **이어폰**의 **자동 받기**를 설정하면 전화벨이 진동으로 동작합니다. **수신 번호를 보려면** **수신번호 표시** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **보기** 선택(수신된 번호를 숨기려면 **숨기기** 선택) 알아두기 ● **발신번호 표시 서비스**에 가입한 후 사용하세요. 발신번호 표시 서비스에 대한 자세한 내용은 LG Telecom 사업자에게 문의하세요. ● 전화를 걸 때 상대방 휴대전화 화면에 내 번호가 보이지 않도록 하려면 상대방 번호를 입력하기 전에 * 2 3 #을 입력하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 환경 설정 (계속)	메뉴 6 1	**수신을 거부하려면** **수신 거부** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 원하는 방법 선택 후 사용 ● **수신 거부 설정** : 모든번호, 등록번호, 익명호 중 선택해 거부방법 및 거부효과음 설정 ● **거부 번호** : 수신 거부할 전화번호 등록 ● **거부 그룹** : 수신 거부할 그룹 등록 ● **거부 효과음 녹음** : 수신 거부 시 상대방에게 들릴 효과음 녹음 및 관리 연결 메뉴 ● (거부 번호) **최근 기록 보기, 이름 검색, 그룹 검색, 거부 대상 확인, 모두 삭제** ● (거부 그룹) **그룹 등록, 삭제, 모두 삭제** **통신제한 기능을 사용하려면** **통신제한** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 알아두기 통신제한이란 휴대전화의 전원이 켜져 있어도 통화, 메시지 수신·발신(애니콜 SOS 포함), 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. 통신제한을 설정해도 전화번호부 검색이나 통신을 이용하지 않는 기능은 사용할 수 있습니다. **전화를 받을 수 없는 상황에서 안내 메시지를 나가게 하려면** **수신시 볼륨키동작** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● **음성메시지** : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 메시지 송출 ● **무음벨** : 벨이 울리지 않고 무음으로 동작 알아두기 자동응답이 설정된 상태에서는 자동응답으로 동작합니다.(77쪽)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 환경 설정	메뉴 6 2	**메시지 수신 알림음을 선택하려면** **수신 알림음** 선택 ➡ **Shot메일** 또는 **문자/음성** 선택 ➡ 알림음 선택 **메시지 수신 환경을 설정하려면** **받기 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 **받은 메시지의 배경 이미지를 선택하려면** **편지지 선택** 선택 ➡ 이미지 선택 **메시지 보내기 환경을 설정하려면** **보내기 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 **Shot메일 수신함 환경을 설정하려면** **Shot메일 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 **상용 메일 주소를 등록하려면** **상용 메일 주소** 선택 ➡ 메뉴 2 누름 ➡ 메일 주소 입력 연결 메뉴 **편집, 주소 추가, 주소 삭제** **방송 메시지 수신 환경을 설정하려면** **miTV 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정

환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 환경 설정	메뉴 6 3	**촬영음을 선택하려면** **촬영음** 선택 ➡ **사진촬영** 또는 **동영상촬영** 선택 ➡ 원하는 촬영음 선택 **촬영 중에 전화를 받으려면** **촬영중 전화받기** 선택 ➡ **설정** 선택 **촬영한 사진/동영상을 바로 저장하려면** **자동 저장** 선택 ➡ **설정** 선택(촬영 후 파일 이름 입력해 저장하려면 **해제** 선택) **애니콜 앨범을 잠그려면** **앨범 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택
TV 출력 설정	메뉴 6 4	해당 국가에 맞는 **방송 신호, 화면크기, 화질** 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전화번호부 환경 설정	메뉴 6 5	**연락처 등록 시 표시될 기본 항목을 설정하려면** **등록화면 설정** 선택 ➡ 필수 항목(음성인식, 사진, 이름, 휴대폰 번호) 이외에 최대 3개까지 선택 **대기 상태에서 ☎ 길게 눌렀을 때 실행되는 검색 방법을 설정하려면** **자주쓰는 검색** 선택 ➡ 원하는 검색 방법 선택(도움말을 보려면 메뉴 누름)
메모리 사용 현황 확인	메뉴 6 6	**메모리를 확인하려면** 확인할 메모리 선택 ➡ 비밀번호 입력(기본 메모리는 제외) ➡ 내용 확인 (상세히 보려면 확인 누름) **외장 메모리를 포맷하려면** **외장메모리 포맷** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **예** 선택
사용제한 및 잠금	메뉴 6 7	**국제전화를 제한하려면** **국제전화 제한** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 **기능 사용을 제한하려면** **기능별 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 설정할 항목을 ez 눌러 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사용제한 및 잠금 (계속)	메뉴 6 7	**무선 인터넷 접속을 제한하려면** **인터넷 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 **전화를 걸 수 없도록 잠그려면** **발신 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 **휴대전화를 잠그려면** **휴대폰 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방법 선택 (잠금 기능을 사용하지 않으려면 **해제** 선택) **잠금 일시 해제 상태에서 다시 잠그려면** ● **켤 때/수동 잠금** : #을 길게 누르거나 휴대전화 전원을 껐다 켜기 ● **켤 때/자동 잠금** : #을 길게 누르거나 휴대전화 전원을 껐다 켜기 또는 폴더 닫기

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
비밀번호 변경	메뉴 6 8	현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 확인 입력 알아두기 비밀번호를 잊어버리면 휴대전화 서비스 센터로 가져가야 합니다. 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.
휴대전화 사용 언어 바꾸기	메뉴 6 9	**한국어** 또는 **ENGLISH** 선택 알아두기 휴대전화에서 사용 언어를 **ENGLISH**로 설정해도 애니콜 도움말은 영어로 지원되지 않습니다.
내번호 관리하기	메뉴 6 0	**가입자 번호를 선택하려면** **가입자번호변경** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 번호 선택 ➡ 휴대전화 전원이 꺼졌다 켜짐 **듀얼넘버를 등록하려면** **듀얼넘버** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 듀얼넘버 번호 입력 및 벨소리 선택 (듀얼넘버 번호를 삭제하려면 **취소** 길게 누름)

사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 LG Telecom 사업자에게 문의하세요.

환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
휴대전화 초기화	메뉴 6 *	비밀번호 입력 ➡ 원하는 초기화 항목 및 방법 선택 ● **카메라 초기화** : 촬영 설정 초기화, 애니콜 앨범 초기화, 모두 초기화 ● **전화번호부 초기화** : 모두 초기화, 전화번호 초기화, 단축번호 초기화, 그룹 초기화 ● **설정만 초기화** : 설정된 기능을 구입시 상태로 초기화 ● **모두 초기화** : 모든 데이터 삭제 및 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화 알아두기 **설정만 초기화** 또는 **모두 초기화** 후 휴대전화 전원이 꺼졌다 켜지면서 애니콜 마법사가 자동으로 실행됩니다.(6쪽)
시간 설정	메뉴 6 #	날짜와 시간 설정 및 보기 방법(12시간/24시간) 선택(달력을 보려면 메뉴 누름)

메시지 메뉴

실행방법

메뉴 누름

7. 메시지
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **메시지함** : 수신 또는 발신한 메시지 확인 및 관리
- **문자보내기** : 문자 메시지 작성
- **사진보내기** : 사진을 ez-i로 전송하거나 인화 신청(48쪽)
- **Shot메일 보내기** : 긴 문장의 편지나 여러 파일을 첨부한 메시지 작성
- **문자세상접속** : ez-i 서비스에 접속해 선택한 문자 전송 및 보관함 관리하기
- **문구/이모티콘** : 상용 문구 또는 이모티콘 작성 및 사용
- **호출** : 상대방에게 호출 메시지 보내기
- **첨부 파일함** : Shot메일 수신함에 저장한 첨부 파일 확대 및 관리
- **SPAM 차단** : SPAM 메시지 차단 설정 및 보관함 관리
- **메시지 통신기록** : 수신 또는 발신 메시지 기록 확인
- **환경설정** : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정

단축 ■ **메시지** 메뉴 : ✉ 누름 ■ 문자 메시지 작성 : ✉ 길게 누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지함 확인	메뉴 7 1	**받은 메시지를 확인하려면** **받은 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기

	새 메시지
	확인한 메시지
	긴급/애니콜 SOS 메시지
	보호 메시지

- 메시지를 선택하려면 e누름
- 전체 메시지를 선택하려면 e 길게 누름
- 상대방에게 전화를 걸려면 누름
- 메시지 내용을 보려면 확인 누름

연결 메뉴

- (목록) **답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지 정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두 삭제**
- (선택) **보호설정/해제, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택**
- (보기) **답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지함 확인 (계속)	메뉴 7 1	**음성 메시지를 확인하려면** **음성 메시지** 선택 ➡ 수신 상태 확인하기 ● **듣기** : 1 누름 ● **삭제** : 2 누름 알아두기 대기 상태에서 음성 사서함에 바로 연결하려면 ✱ 8 8 을 누르세요. **Shot메일을 확인하려면** **Shot메일 수신함** 선택 ➡ 확인할 Shot메일 선택 ➡ 첨부 파일을 보려면 첨부 파일 선택 후 확인 누름 ➡ 첨부 파일을 내려 받으려면 확인 누름 연결메뉴 ● (목록) **새로받기, 보호설정/해제, 삭제, 모두삭제** ● (선택) **새로받기, 보호설정/해제, 선택삭제, 선택해제, 모두선택** ● (보기) **답장, 전달, 삭제, 폰북에 저장** ● (첨부파일 보기) **대기화면 설정, 앨범서버 전송, 등록정보** **보낸 메시지 또는 보류 메시지를 확인하려면** **보낸 메시지** 또는 **보류 메시지** 선택 ➡ 메시지 종류 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 ● 보낸 메시지 (문자 메시지-목록) **전달, 삭제, 메시지 정렬, 모두삭제** (문자 메시지-보기) **전달, 삭제, 내보관함 저장, 전화번호 저장** (Shot메일-목록) **보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제** (Shot메일-보기) **편집, 삭제, 폰북에 저장** ● 보류 메시지 (문자 메시지-목록) **재전송, 삭제, 메시지 정렬, 모두삭제** (문자 메시지-보기) 메시지 보내기 상태(94쪽) (Shot메일-목록) **보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제** (Shot메일-보기) **편집, 삭제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지함 확인 (계속)	메뉴 7 1	**예약 메시지를 확인하려면** **예약 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 ● 문자 메시지 (목록) **편집, 삭제, 모두 삭제** ● Shot메일 (목록) **보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제** (보기) **편집, 삭제** **내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면** **내 보관함** 선택 ➡ 보관함 종류 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 ● (폴더) **폴더추가, 이름변경, 잠금설정, 삭제** ● (목록) **답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 메시지 정렬, 삭제, 모두 삭제** ● (선택) **다른폴더로, 선택삭제, 선택해제, 모두선택** ● (보기) **답장, 전달, 삭제, 번호저장, 다른폴더로, 본문저장**
문자 메시지 보내기	메뉴 7 2	메시지 입력 ➡ 중요도 선택 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 예약 전송 여부 선택 (예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡ 확인 누름 ➡ 수신번호 입력 ➡ 확인 눌러 전송 연결메뉴 ● (내용 입력) **문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류함에 저장, 작성 취소** ● (중요도/전송 후/예약전송) **보류함에 저장, 작성 취소** ● (수신번호) **통화기록 보기, 전화번호 검색, 보류함에 저장, 작성 취소**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사진보내기	메뉴 7 3	사진 전송 및 인화 신청하기(48쪽)
Shot메일 보내기	메뉴 7 4	제목 입력 ➡ 메뉴 눌러 **첨부추가** 선택 후 원하는 파일 선택 ➡ 첨부 파일 용량 확인 ➡ 메시지 입력 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 예약 전송 여부 선택(예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡ 수신번호 또는 이메일 주소 입력 ➡ 확인 눌러 전송 연결 메뉴 ● (제목 입력) **보류함에 저장** ● (첨부 파일명) **첨부추가, 첨부삭제** ● (내용 입력) **문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류함에 저장, 작성 취소** ● (전송 후/예약 전송) **보류함에 저장, 작성 취소** ● (수신번호/이메일) **통화기록 보기, 전화번호 검색, 이메일 입력, 보류함에 저장, 작성 취소**
문자세상 접속	메뉴 7 5	ez-i의 문자 세상 사이트에 접속 후 서비스 이용하기
상용 문구 또는 이모티콘 만들기	메뉴 7 6	**상용 문구를 만들려면** **상용 문구함** 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 문구 입력 연결 메뉴 ● (목록) **추가, 편집, 삭제, 모두 삭제** ● (보기) **메시지 전송, 편집, 삭제** **애니콜 이모티콘을 관리하려면** **애니콜 이모티콘** 선택 ➡ 원하는 이모티콘 선택해 사용 연결 메뉴 **메시지 전송, 편집**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
상용 문구 또는 이모티콘 만들기 (계속)	메뉴 7 6	**나만의 이모티콘을 만들려면** **나만의 이모티콘** 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 이모티콘 작성 연결 메뉴 ● (목록) **추가, 편집, 삭제, 모두 삭제** ● (보기) **메시지 전송, 편집, 삭제**
상대방에게 호출 메시지 보내기	메뉴 7 7	상대방 전화번호 입력 ➡ 전송 연결 메뉴 **통화기록 보기, 전화번호 검색**
첨부 파일함 확인 수신된 Shot메일에서 첨부된 파일이 저장됩니다.	메뉴 7 8	**사진, 동영상, 음성, 애니메이션, 멜로디** 선택 ➡ 파일 확인하기 연결 메뉴 ● (사진 목록/보기) **삭제, 보호 설정/해제, 화면설정, Shot메일 전송, 앨범서버전송, 등록정보, 모두삭제** ● (동영상 목록/보기) **삭제, 보호 설정/해제, 화면설정, Shot메일 전송, 앨범서버전송, 등록정보, 모두삭제** ● (음성) **삭제, 보호 설정/해제, Shot메일 전송, 앨범서버전송, 등록정보, 모두삭제** ● (애니메이션/멜로디) **삭제, 보호 설정/해제, 화면설정(벨소리설정), Shot메일 전송, 앨범서버전송, 등록정보, 모두삭제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
SPAM 메시지 차단	메뉴 7 9	**SPAM 메시지를 차단하려면** **SPAM 설정** 선택 ➡ **설정** 선택 **SPAM 번호 또는 문자열을 등록하려면** **SPAM 번호 등록** 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 번호 입력 **SPAM 문자열 등록** 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 문자열 입력 연결메뉴 **신규 등록, 편집, 삭제, 모두 삭제** **SPAM 보관함을 확인하려면** **SPAM 보관함** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 **답장, 전달, 문자수신함저장, 삭제, 모두삭제**
메시지 통신기록	메뉴 7 0	**최근 메시지 목록을 보려면** **최근 기록** 선택 ➡ 발신 또는 수신 메시지 확인 연결메뉴 **메시지 전송, Shot메일 전송, SPAM 등록, 수신거부 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제** **총 메시지 또는 이번 달 메시지 기록을 보려면** **총 메시지 기록** 또는 **이번달 기록** 선택 ➡ 발신 또는 수신 횟수 확인 (삭제하려면 해당 기록 선택 후 메뉴 누름)
메시지 환경설정	메뉴 7 *	원하는 항목 선택해 설정(85쪽)

전화번호부 메뉴

실행방법

메뉴 누름

8. 전화번호부
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **간편 검색** : 전체 목록에서 번호 찾기
- **연락처 검색** : 검색 범위별로 원하는 항목 검색하기
- **연락처 등록** : 새로운 연락처 등록하기
- **통화 기록 보기** : 최근에 통화한 기록 또는 시간 보기
- **음성 인식 검색** : 음성으로 등록된 이름의 번호 검색하기
- **그룹 검색/관리** : 그룹에 속한 번호 검색 또는 그룹 항목 편집하기
- **최근 검색 목록** : 최근에 검색한 목록 보기
- **내 번호/명함** : 내 휴대전화 번호 확인 및 명함 작성하기

단축 ■ **전화번호부** 메뉴 : ☎ 누름 ■ 전화번호 검색 : ☎ 길게 누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 연락처 등록	메뉴 8 3	이름 입력 ➡ 단축번호 입력(전화번호 타입을 바꾸려면 메뉴 누름) ➡ 전화번호 입력 (포즈(P)를 입력하려면 메뉴 누름) ➡ 기념일 작성(기념일로 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 벨소리 선택(더 많은 벨소리를 들어 보려면 메뉴 누름) ➡ 그룹 지정(선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 음성인식 등록 여부 선택 ➡ 기타 연락처 항목을 등록하려면 **항목모두 보기** 선택해 내용 입력 ➡ 저장하려면 확인 누름 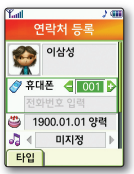 ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 대기 화면에서 등록하려면 전화번호를 입력한 뒤 ☎을 누르세요. 전화번호 등록 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 연락처를 등록하세요.
전체 목록에서 전화 번호 검색	메뉴 8 1	이름, 번호, 단축 번호 탭 선택 ➡ 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화를 걸려면 ☎ 누름 ● 찾은 번호를 상세히 보려면 확인 누름 ● (탭/검색) **연락처 등록** ● (목록) **메시지 전송, Shot메일 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제** ● (보기) **메시지 전송, Shot메일 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제**

전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 전화 번호 검색	메뉴 8 2	찾을 검색어 입력 ➡ 검색 범위(전체, 이름만, 번호만, 이메일만) 선택 ➡ 번호 선택해 사용 알아두기 검색어를 입력하지 않고 확인을 누르면 전화번호부에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.
통화 기록 보기	메뉴 8 4	**통화 기록을 보려면** **모두 보기, 부재중 전화, 수신거부 전화, 수신 통화, 발신 통화** 선택 ➡ 번호 선택해 사용 ● 찾은 번호로 전화 걸려면 ◠ 누름 ● 찾은 번호를 상세히 보려면 확인 누름 연결메뉴 **메시지 전송, Shot메일 전송, SPAM 등록, 수신거부 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제** 알아두기 부재중 전화, 수신거부 전화, 수신, 발신 통화 기록이 각각 100개까지 저장됩니다. **통화 시간을 보려면** **통화시간 보기** 선택 ➡ 통화 시간 확인 연결메뉴 **주간 보기, 삭제, 모두 삭제**
음성으로 번호 검색	메뉴 8 5	찾을 이름 말하기 ➡ 번호 선택해 사용

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 8 6	**그룹으로 번호를 검색하려면** 그룹 선택 ➡ 검색한 번호 사용 연결 메뉴 ● (그룹) **그룹정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동** ● (목록) **메시지 전송, Shot메일 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제** ● (보기) **메시지 전송, Shot메일 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제** **새 그룹을 등록하려면** 메뉴 3 누름 ➡ 그룹명 입력 ➡ 벨소리 선택 ➡ 비밀그룹 설정 여부 선택 후 확인 누름 (연락처 등록 → 99쪽)
최근 검색 목록 보기	메뉴 8 7	검색 정보 및 검색 목록 확인(자세히 보려면 확인 누름) 연결 메뉴 **삭제, 모두 삭제**
내 번호 또는 명함 작성	메뉴 8 #	메뉴 눌러 사진 또는 아이콘 등록 ➡ 이름 입력 ➡ 각 항목의 번호 입력 (포즈(P)를 입력하려면 메뉴 누름) ➡ 이메일 입력(이메일 상용구를 사용하려면 메뉴 누름) ➡ 기념일 작성(기념일로 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 주소 입력 ➡ 메모 입력 ➡ 저장하려면 확인 누름 ● 등록된 명함을 수정하려면 확인 누름 연결 메뉴 **폰북 전송, 편집, 초기화**

컨텐츠 보관함 메뉴

실행방법

메뉴 누름

9. 컨텐츠 보관함
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **다운TOWN** : 다운TOWN 다운샵에서 내려받은 컨텐츠
- **클릭!동영상보관함** : ez-i 홈에서 내려받은 컨텐츠
- **벨소리 보관함** : 저장한 동영상, 작곡한 멜로디, 내려받은 벨소리 목록
- **이미지 보관함** : 내려받은 이미지 목록
- **카메라 보관함** : 촬영한 사진/동영상 파일
- **MP3 보관함** : 내려받은 MP3 파일
- **첨부 파일함** : Shot메일로 받은 컨텐츠
- **TU 보관함** : DMB 시청 중 녹화/녹음 또는 캡처한 파일

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
다운TOWN LG Telecom 사업자가 제공하는 다운샵에 접속하여 게임, 노래방 등의 다양한 컨텐츠를 내려받을 수 있습니다.	메뉴 9 1	다운TOWN의 다운샵에서 내려받은 컨텐츠 확인 및 사용(51쪽)
클릭!동영상 보관함	메뉴 9 2	내려받은 컨텐츠 선택 후 사용(55쪽) 연결메뉴 **삭제, 모두삭제, 등록정보, 잠금설정(잠금해제), 이름변경, 배경화면 설정, 벨소리로 설정**
벨소리 보관함	메뉴 9 3	원하는 벨소리 선택 후 사용(54쪽) 연결메뉴 **벨소리 설정, 삭제, 모두 삭제**
이미지 보관함	메뉴 9 4	**다운로드 이미지** 또는 **나만의 이미지** 선택 ➡ 이미지 선택 후 사용(55쪽) 연결메뉴 **화면 설정, 보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제**

컨텐츠 보관함 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 보관함	메뉴 9 5	**애니콜 앨범** 또는 **외장 앨범** 선택 ➡ 사진/동영상 선택 후 사용 (애니콜 앨범, 외장 앨범 → 43쪽)
MP3 보관함	메뉴 9 6	**파일보관함** 또는 **외장 메모리** 선택 ➡ MP3 파일 선택 후 사용(73쪽)
첨부 파일함	메뉴 9 7	Shot메일로 받은 아이템 선택 후 사용(96쪽)
TU 보관함	메뉴 9 8	디지털 멀티미디어 방송 시청 중 녹화/녹음 및 화면 캡처한 파일 재생(29쪽)

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 / 종류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (1000 mAh)	약 3 시간	약 180 분	약 90~235 시간
대용량 (1300 mAh)	약 3 시간 30 분	약 235 분	약 115~300 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에서는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.
- 고장이 나거나 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.
- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 찢거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.
- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

부가서비스 연결

부가서비스의 접속 번호가 전화번호부의 단축번호에 미리 저장되어 있어 바로 전화를 걸 수 있습니다.

부가서비스	전화번호	단축 번호
고객센터	019-114	095
문자서비스	019-700-9000	096
메시지센터	019-200-8888	097
할인쿠폰	019-700-9898	098
음성정보	019-200-2000	099

내장/외장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

◆ **사진**(촬영모드 : 일반촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 장)

화질 / 크기	고급		중급		보통	
	내장	외장	내장	외장	내장	외장
1600X1200	288	904	946	2957	1290	4031
1280X960	518	1621	1545	4826	1881	5876
640X480	2232	6970	5247	16383	5996	18723
320X240	6996	21844	11994	37448	13993	43689

◆ **동영상**(촬영모드 : 동영상촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 분)

프레임 수 / 크기	15 fps		7 fps	
	내장	외장	내장	외장
320X240 K3G	20	62	20	62
320X240 AVI	18	57	18	57
176X144 K3G	28	86	34	111
176X144 AVI	24	76	32	101

- 메모리 용량은 내장메모리 82MB, 외장메모리 256MB 기준입니다. (외장 메모리는 휴대전화 구입 시 제공하는 메모리 기준임)
- 표의 내용은 MP3 파일 및 컨텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.

★ 전송용 동영상?

전송용 동영상의 경우 크기 176 X 144, 프레임수는 15fps, 7fps를 지원하며 촬영시간은 5초, 10초, 15초로 제한되어 있습니다.

알아두기

- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없는 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 외장 메모리 카드는 삼성에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.

고장 같다고요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ' ' 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 통신제한 기능이 설정되어 있는지 확인하세요.(84쪽) ● 이동 중에 ' ' 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.(110쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 다를 수 있습니다.	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.

고장 같다고요?

증 상	조 치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요.(63쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다.(63쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼집니다.	충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요. 알아두기 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.

청소해야 할 충전 단자들

사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

전원 관련 – 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 (SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지(www.anycall.com) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rrl.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/ CTIA(www.ctia.org./wireless consumers/health and safety/)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/ UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation/)
- WHO (www.who.int/emf)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.

운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.
- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.
- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.
- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 -20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.
- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.
- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.
- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.
- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.
- 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.
- 자성을 띄는 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 작동하여 배터리가 방전 될 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대용 반지걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.
- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.
- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

PC Manager에 관하여

기존의 PC Link PRO, Anycall Music Player, Anycall Upgrade Manager, Samsung Game Phone Manager 등의 프로그램과 USB 통합 드라이버를 하나로 통합한 프로그램입니다.
PC와 휴대전화의 데이터 동기화, 음악, 게임, S/W 다운로드 등의 여러 기능을 하나의 프로그램 실행으로 모두 이용할 수 있습니다.

PC Manager의 주요 기능들

- 카메라 – 사진/동영상 파일관리 및 편집
- 뮤직 – 음악파일 구매, 관리, MP3 파일 휴대전화로 전송(KTF, LGT만 지원), 음악감상
- 게임 – PC에서 휴대전화로 게임 다운로드
- 휴대폰 업그레이드 – 고객지원센터 방문 없이 사용자가 직접 S/W 업그레이드
- 전화번호부 – 전화번호부 관리, PC와 휴대전화의 데이터 동기화
- 전자다이어리 – 할일, 기념일, 메모장, PC와 휴대전화의 데이터 동기화
- 문자메시지 – 수신/발신 메시지 및 문장 보관함 관리
- 애니콜랜드 – www.anycall.com으로 이동

알아두기

- PC Manager 설치 프로그램을 컴퓨터로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 www.anycall.com에 접속 후 PC Manager 관련 페이지를 참조하세요.
- PC Manager의 기능은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신(TX) : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신(RX) : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ±150 Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 시 94.4(L) X 48.3(W) X 29(H) 대용량 배터리 장착 시 94.4(L) X 48.3(W) X 31.4(H)
중 량 (±1g)	표준형 배터리 장착 시 143.2 g 대용량 배터리 장착 시 153.2 g
송 신 출 력	240 mW
동 작 온 도	−20 ℃~+50 ℃
상 대 습 도	0 % ~ 95 %

별매품

삼성전자에서 제공하는 별매품을 사용하세요. 승인되지 않은 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

차량용 핸즈프리

차 안에서 휴대전화를 들지 않고 자연스럽게 통화할 수 있습니다.

유니트/HCU040FDK　케이블/HCB080DDK

차량용 범용 거치대

차 안에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다. 용도에 따라 받침대를 선택하여 사용하세요.

거치대/CCR495SBK

회전식/흡착식 받침대

회전식/CTH050SDK　흡착식/CTH150SBK

차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있는 충전기입니다.

CCH200TBK

데이터 통신 케이블

PC Manager, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.

PCB080BSK/PCB080BDK

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)

TCH080KSK/TCH080KDK

DMB 컨트롤러

DMB 방송 시청 시 사용하거나, 전화를 걸고 받을 수 있습니다.

AEP221RSK/AEP221RBK

스테레오 이어폰

DMB 컨트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.

AEP203SSK/AEP203SBK

스테레오 이어마이크폰

스테레오 이어마이크폰의 통화 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

AEP201SSK/AEP201SBK

프리미엄 스테레오 헤드셋

휴대전화 또는 오디오에 연결하여 사용할 수 있습니다.

AEP010KBK

애니콜 시어터-Window

충전을 하면서 음악이나 방송을 들을 수 있습니다.

ATK500DSK

탁상용 충전 거치대　배터리

탁상용 충전 거치대와 배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

English Quick Guide

Functions of the Phone Keys

Key	Function
	• Enters Menu mode. Enters Shortcut Menu mode when held down. • Opens the option list in a menu.
	• Selects the highlighted option or confirms your input in Menu mode. • Enters the MP3 menu. Starts music playback when held down.
	• Opens the recent call list. Dials the last number when held down. • Makes or answers a call.
	• Turns the phone on or off when held down. • Ends a call. • Returns the phone to Standby mode from Menu mode.
	• Deletes characters from the display. • Returns the display to the previous menu level.

Key	Function
	Accesses the TU service, a Digital Multimedia Broadcasting (DMB) service. Enters the TU menu when held down.
	Activates the voice command feature. Activates voice dialling when held down.
	Enters or exits Manner mode.
	Locks the phone when held down in Auto/Manual Phone Lock mode, if it has been temporarily nulocked.
	• Enters the Camera menu. Turns the camera on when held down. • Takes a photo or records a video in Camera mode. • Records your conversation when held down during a call. • Rejects a call or activates Answering Service mode when held down as a call comes in.

Key	Function
	• With the phone open - Adjusts the key tone and theme tone volume in Standby mode. - Adjusts the earpiece volume during a call. • With the phone closed - Sends an Anycall SOS message. - Rejects a call or activates Answering Service mode when held down as a call comes in. - ▲ accesses the Automatic Teller Machine(ATM) service when held down. - ▼ states the current time verbally or turns the flashlight on, if activated, when held down.
	• Scrolls through options or items in Menu mode. • Provides shortcuts to specific features when held down in Standby mode. - : BANKON menu(hold down) - : DownTown menu/ Whisper mode(hold down during a call) - : Messages menu/ Msg Send menu(hold down) - : Phonebook menu/ Search Phone Number menu(hold down) - : ez-i menu/ ez-i service(hold down)

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Radio signal restricted
	Call in progress
	No service or Radio signal restricted
	Anycall SOS service available
	Alarm or wake-up alarm set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New Shot Mail
	New broadcasting message

Icon	Status
	Answering Service mode
	Phone locked
	Active infrared Port
	Ringtone/Louder set for ringer
	TTS Bell set for ringer
	Vibration set for ringer
	No Ring set for ringer
	Ring after Vibration set for ringer
	Manner mode
	Sleep mode
	Remaining battery power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press to access Menu mode.
2. Press the Up or Down key to move to the middle menu level.
3. Select **환경설정**.
4. Select **언어**/Language.
5. Select either **한국어** or **ENGLISH**.

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing in Standby mode.

1. ez Service

1. ez-i
2. Bell/Feeling/Music
3. Picture/Photo
4. Click!Movie
5. miTV
6. etc. Service

2. Display

1. Idle Display
2. Select Background
3. Menu Design
4. Dial Design
5. AnyDial
6. Set Lighting
7. Rotation Functions

3. Sound

1. Select Ringtone
2. Call Alert Type
3. Sound Volumes
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep Mode

4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt.
5. Dictionary
6. Calculator
7. To do
8. Memo
9. Clock
0. Unit Converter

5. Anycall World

1. Wellbeing Music
2. Camera
3. MP3
4. Melody Composer
5. Game
6. Voice
7. IrDA Trans.
8. Anycall Land
9. Anycall SOS
0. Removable Disk
*. Search Help

6. Settings

1. Setup Call
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. TV Out Settings
5. Phonebook Settings
6. Memory Manager
7. Restrict/Lock
8. Change Password
9. 언어/Language
0. Manage My Number
*. Reset to Default
#. Set Time

7. Messages

1. Msg Box
2. Msg Send
3. Photo Send
4. Send Shotmail
5. Character World!!
6. Words/Emoticon
7. Page
8. Attachments
9. Block Spam
0. Message Log
*. Configuration

8. Phonebook

1. Quick Search
2. Search Phone Number
3. New Contact
4. View Call Log
5. Search with Voice
6. Edit/Search Group
7. Recent Searches
#.My Number/Biz. Card

9. Contents Box

1. Down Town
2. Movie
3. Ringtones
4. Images
5. Anycall Album
6. MP3
7. Attachments
8. TU CONTENTS BOX

MEMO

제 품 보 증 서

휴대전화의 제품 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 이 제품에 이상이 있는 경우 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 대리점을 이용하세요. 구입처 또는 대리점 이용이 안 될 때는 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜		모 델 명	SPH-B2550
구 입 일	년 월 일		SERIAL NO.	
구입 대리점			판매 금액	

무상 서비스

이 제품을 구입한 지 1년(제품 보증 기간)이 경과한 제품은 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
이 제품을 영업용도로 전환하여 사용하면 무상 서비스 기간과 제품 보증 기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 발생했을 때 (고장성 불량에 한하며 마케팅성, 과실성은 제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생했을 때	환급	
	제품 교환이 불가능할 때		
	수리 가능 동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생했을 때	무상 수리	유상 수리
	동일한 원인으로 고장이 4회째 발생했을 때	제품 교환 또는 환급	유상 수리
	서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생했을 때		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실했을 때		정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 때		
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능할 때		정액 감가상각 후 환급

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

유상 서비스

1. 고장이 아닌 경우(1회까지 무료, 2회부터 유료)

- 제품에 대한 사용 설명 또는 제품을 분해하지 않고 간단히 조정만 할 때
- 제품에 내부의 먼지나 이물질을 제거할 때

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불해야 하므로 우선 사용설명서를 읽어 문제점을 해결해 보세요.(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 함부로 수리, 개조하거나 취급 부주의로 고장이 발생했을 때
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사의 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생했을 때
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하여 고장이 발생했을 때
- 이동 중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 때

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장이 발생했을 때
- 소모성 부품의 수명이 다했을 때
  (배터리, 진동자, 플립폴더, 안테나, 이어마이크폰, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

MEMO

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 LG Telecom 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 LG Telecom 사업자에게 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109
5,099,204
5,101,501 5,103,459
5,107,225
5,109,390

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지
www.sec.co.kr
www.anycall.com

삼성전자 SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

■ 애니콜 제품 A/S 1588-7285

■ 삼성전자 서비스센터 1588-3366

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

LG Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 114

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

GH68-07431A 2005/11 Rev.1.0